


SCOTT

CX48

SK

POPIS

1. UKAZOVATEĽ STUPNICE
2. PREPÍNAČ BZUČIAK/HUDBA/VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ
3. NASTAVENIE MINÚT
4. NASTAVENIE HODÍN
5. OVLÁDAČ HLASITOSTI
6. VYPÍNAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA PODSVIETENIA
7. DISPLAY
8. OVLÁDAČ LADENIA
9. NASTAVENIE ČASU
10. NASTAVENIE BUDÍKA
11. SNOOZE (ešte si zdieľnuť)
12. SLEEP (spánok)
13. KÁBEL ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA
14. OBLASŤ HORNÝCH TLAČIDIEL
15. REPRODUKTOR

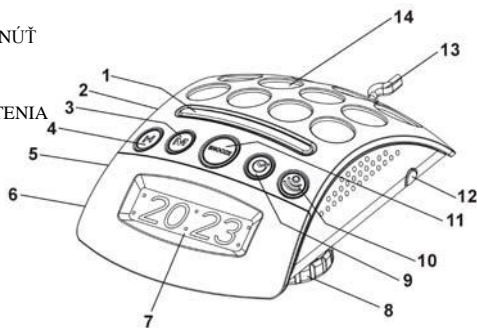

PREVÁDZKA NA ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE

KÁBEL ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA ZASUŇTE DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY. AK BOLO ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE PRERUŠENÉ A POTOM ZNOVU OBNOVENÉ, HODINY NA DISPLAY BUĎ BLIKAŤ. PRE SPRÁVNU PREVÁDZKU TREBA ZNOVU SPRÁVNE NASTAVIŤ ČAS HODÍN AJ BUDÍKA.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE PODSVIETENIA

PREPNUTÍM PREPÍNAČA PODSVIETENIA (LIGHT ON/OFF) (6) DO POLOHY „ON“ (ZAPNUTÉ) SA ZAPNE PODSVIETENIE OKOLIA HORNÝCH TLAČIDIEL. PREPNUTÍM PREPÍNAČA PODSVIETENIA (LIGHT ON/OFF) (6) DO POLOHY „OFF“ (VYPNUTÉ) SA PODSVIETENIE OKOLIA HORNÝCH TLAČIDIEL VYPNE.

NASTAVENIE ČASU

PODRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO NASTAVENIA ČASU (9) . STLAČTE TLAČIDLO NASTAVENIA MINÚT (3) A/ALEBO HODÍN (4) A NA HODINÁCH NA DISPLAY NASTAVTE SPRÁVNY ČAS. KEĎ NASTAVOVANIE UKONČÍTE, TLAČIDLO NASTAVENIA MINÚT (3) A/ALEBO HODÍN (4) UVOĽNITE.

OVLÁDANIE / OBSLUHA RÁDIA

TOTO ZARIADENIE DISPONUJE IBA PÁSMOM FM. PREPÍNAČ BZUČIAK/HUDBA/VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ (2) PREPNITE DO POLOHY „ON“ (ZAPNUTÉ), LADENIE (8) A HLASITOSŤ (5) NASTAVTE NA POŽADOVANÚ STANICU A ÚROVEŇ. PREPÍNAČ BZUČIAK/HUDBA/VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ (2) PREPNITE DO POLOHY , ČÍM RÁDIO VYPNETE.

OVLÁDANIE / OBSLUHA FUNKCIE (REŽIMU) „SLEEP“ (SPÁNOK)

PREPÍNAČ BZUČIAK/HUDBA/VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ (2) PREPNITE DO POLOHY ALEBO ALEBO . JEDENKRÁT STLAČTE TLAČIDLO „SLEEP“ (12). RÁDIO MÔŽETE NECHAŤ HRAŤ, ABY VÁS 59 MINUT SPREVÁDZALO PRI ZASPÁVANÍ. POŽADOVANÝ ČAS NASTAVÍTE TAK, ŽE PODRŽÍTE STLAČENÉ TLAČIDLO SLEEP (12) A TLAČIDLOM NASTAVENIA MINÚT (3) NASTAVÍTE, AKO DLHO MÁ BYŤ FUNKCIA SLEEP AKTÍVNA. KEĎ STLAČÍTE SÚČASNE TLAČIDLO SLEEP (12) A TLAČIDLO NASTAVENIA HODÍN (4), ČAS DO VYPNUTIA RÁDIA NASTAVÍTE NA JEDNU HODINU A 59 MINÚT. POKIAĽ CHCETE RÁDIO VYPNÚŤ SKÔR, NEŽ NADÍDE NASTAVENÝ ČAS AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA FUNKCIOU „SLEEP“, JEDENKRÁT STLAČTE TLAČIDLO „SNOOZE“ (11).

BUDENIE HUDBOU

PODRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO NASTAVENIA BUDÍKA (10) . STLAČTE TLAČIDLO NASTAVENIA HODÍN (4) A/ALEBO MINÚT (3) A NASTAVTE POŽADOVANÝ ČAS BUDENIA. PO NASTAVENÍ TLAČIDLO NASTAVENIA BUDÍKA UVOĽNITE A ZOBRAZÍ SA AKTUÁLNY ČAS. PREPÍNAČ BZUČIAK/HUDBA/VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ (2) PREPNITE DO POLOHY „RADIO“ . RÁDIO SA ZAPNE AUTOMATICKY V NASTAVENOM ČASE.

BUDENIE ŠTANDARDNÝM ZVUKOM BUDÍKA

PODRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO NASTAVENIA BUDÍKA (10). STLAČTE TLAČIDLO NASTAVENIA HODÍN (4) A/ALEBO MINÚT (3) A NASTAVTE POŽADOVANÝ ČAS BUDENIA. PO NASTAVENÍ TLAČIDLO NASTAVENIA BUDÍKA (10) UVOĽNITE A ZOBRAZÍ SA AKTUÁLNY ČAS. PREPÍNAČ BZUČIAK/HUDBA/VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ (2) PREPNITE DO POLOHY „AL“ (alarm - budík) . ŠTANDARDNÝ ZVUK BUDÍKA ZAZNIE V NASTAVENOM ČASE.

OVLÁDANIE / OBSLUHA FUNKCIE „SNOOZE“ (Ešte si zdieľnuť)

KEĎ ZAZNIE BUDÍK, JEDENKRÁT STLAČTE „SNOOZE“ (11). BUDÍK SA VYPNE, PO 9 MINÚTACH SA VŠAK OZVE ZNOVU. STLAČENÍM TLAČIDLA NASTAVENIA BUDÍKA (10) JEDENKRÁT SA AKTIVUJE OPAKOVANIE BUDENIA PO 24 HODINÁCH. PREPÍNAČ BZUČIAK/HUDBA/VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ (2) PREPNITE DO POLOHY , ČÍM BUDÍK VYPNETE ÚPLNE.

ÍSŤ SPAŤ A ZOBUDIŤ SA S HUDBOU

OPAKUJTE POSTUP PRE „BUDENIE HUDBOU“. STLAČTE „SLEEP“ (12) A NASTAVTE POŽADOVANÝ ČAS, PO UPLYNUTÍ KTORÉHO SA RÁDIO VYPNE. RÁDIO SA V NASTAVENOM ČASE FUNKCIE „SLEEP“ AUTOMATICKY VYPNE A V NASTAVENOM ČASE BUDENIA ZNOVU ZAPNE.

ZÁLOŽNÁ BATÉRIA

TIETO HODINY DISPONUJÚ ZÁLOŽNÝM NAPÁJACÍM SYSTÉMOM NA ZAISTENIE SPRÁVNEHO ČASU POČAS VÝPADKU ELEKTRINY. VLOŽTE JEDNU 9 - VOLTOVÚ BATÉRIU A HODINY SI BUĎU SCHOPNÉ ZACHOVAŤ SPRÁVNY ČAS A PROGRAM BUDÍKA.

Skôr, než svoj nový rádiobudík otvoríte, prečítajte si, prosím, pozorne celú túto príručku.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Zariadenie neprevádzkujte na nižšie uvedených miestach.

- z Miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti zariadení vyžarujúcich teplo, ako sú elektrické ohrievače.
- z Na inom stereo zariadení, ktoré vyžaruje príliš veľa tepla.
- z Miesta s nedostatočným vetraním alebo prašné miesta.
- z Miesta vystavené otrasom alebo vibráciami.
- z Vlhké alebo mokré miesta.



POZOR!
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM! NEOTVÁRAŤ!



POZOR: ABY SA PREDIŠLO RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT. VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASŤKY, KTORÉ BY SI POUŽÍVATEĽ MOHOL OPRAVIŤ SAM. SERVIS PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.



NEBEZPEČNÉ NAPÄTIE!

Neizolované nebezpečné napätie, ktoré môže byť dostatočné na to, aby spôsobilo riziko úrazu elektrickým prúdom osobám nachádzajúcim sa v jeho dosahu.



VÝSTRAHA

Používateľská príručka obsahuje dôležité pokyny pre prevádzku, obsluhu a údržbu. Kvôli svojej vlastnej bezpečnosti je nevyhnutné si túto príručku prečítať.

UPOZORNENIE: ABY SA PREDIŠLO RIZIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

TECHNICKÉ ÚDAJE / ŠPECIFIKÁCIA / PARAMETRE:

FREKVENČNÝ ROZSAH: FM: 87,5 – 108 MHz
ZDROJ NAPÁJANIA: Striedavé napätie (AC)
230V~50Hz
Záložná batéria jednosmerného napätia (DC) 1 x 006P
PRÍKON: 5W



Keď budete v budúcnosti potrebovať zlikvidovať tento výrobok, nezabudnite, že odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať v domácom odpade. Recyklujte tam, kde sú na to možnosti. Možnosti recyklácie konzultujte s vašim miestnym úradom alebo predajcom. (Smernica EU o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení)