

## BEZPEČNOSŤ



### POZOR!

**RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! NEOTVÁRAŤ!**



Symbol blesku vnútri rovnoramenného trojuholníka je výstražná značka upozorňujúca užívateľa na neizolované „nebezpečné napätie“ vnútri zariadenia, ktoré môže byť dostatočné na to, aby spôsobilo riziko úrazu elektrickým prúdom osobám nachádzajúcim sa v jeho dosahu.



Symbol výkričníka vnútri rovnoramenného trojuholníka je výstražná značka upozorňujúca užívateľa na dôležité prevádzkové a údržbárske (servisné) pokyny v literatúre sprevádzajúcej zariadenie a súvisiacej s príslušným produktom.

Aby sa predišlo riziku vystavenia sa nebezpečnému laserovému lúču, neotvárajte kryt zariadenia.

### **UPOZORNENIE:**

Aby sa predišlo riziku požiaru alebo úrazu, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

#### **NEODSTRAŇUJTE KRYT!**

Vnútri zariadenia je prítomné nebezpečné vysoké napätie. Neotvárajte kryt! Servis prenechajte len kvalifikovanému servisnému personálu.

Používanie ovládania alebo úpravy alebo vykonávanie procedúr inak a/alebo iných než týchto a/alebo ako sa to popisuje v tejto príručke môže mať za následok zasiahnutie nebezpečným žiarením.

**LASEROVÝ PRODUKT  
TRIEDA 1**

#### **LASER:**

Typ:	Duálny polovodičový laser GaAIAs
Vlnová dĺžka:	650nm a 780nm
Výkon:	7mW
Odchýlka lúča:	60 stupňov



**PO OTVORENÍ ALEBO ZLYHANÍ/PORUŠENÍ BLOKOVANIA NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE!**

### **UPOZORNENIE:**

**NEPOZERAJTE SA DO LÚČA!** Nevystavujte sa priamemu pôsobeniu laserového lúča.

Aby sa predišlo vystaveniu sa priamemu pôsobeniu laserového lúča, neotvárajte kryt.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATŘENIA

**POZOR:** Prečítajte si a dodržiavajte všetky upozornenia, výstrahy a inštrukcie v tejto užívateľskej príručke, ako aj tie, ktoré sú vyznačené na samotnom zariadení. Túto príručku si uchovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené s ohľadom na vašu osobnú bezpečnosť.

Neadekvátne používanie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Súčasťou tohto zariadenia sú bezpečnostné prvky, ktorých úlohou je ochrániť vás, pokiaľ dodržiavate inštrukcie pre procedúry, inštaláciu, použitie, servis a údržbu. Toto zariadenie neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by si užívateľ vedel opraviť sám.

Kryt nevyberajte, lebo budete vystavení nebezpečnému napätiu. Servis prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.

- Skôr, než začnete zariadenie obsluhovať, prečítajte si všetky bezpečnostné a prevádzkové inštrukcie užívateľskej príručky.
- Bezpečnostné a prevádzkové inštrukcie, ako aj celú užívateľskú príručku si uchovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.
- Pozorne si všimajte a stále majte na zreteli všetky upozornenia a výstrahy v užívateľskej príručke aj na samotnom zariadení.
- Dodržiavať by ste mali všetky prevádzkové inštrukcie.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody. Napríklad v blízkosti kúpeľňovej vane, Umývadla, kuchynského drezu, v práčovni, na mokrej podlahe alebo povrchu, v blízkosti bazénov a alebo iných miest blízko vody.
- Čistite len suchou tkaninou. Pred čistením zariadenie odpojte z elektrickej zásuvky. Na čistenie nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.
- Inštaláciu vykonajte podľa týchto inštrukcií. Aby sa neprekážalo ventilácii a aby sa zaistila spoľahlivá prevádzka zariadenia, predchádzajte blokovaniu vetracích otvorov. Predídete sa tým aj prehrievaniu prístroja.
- Zariadenie nedávajte na posteľ, pohovku, koberec a/alebo podobný povrch. Nemalo by sa umiestňovať ani do priestorov, akými sú napríklad knižnice a/alebo podobné regály, pokiaľ však nie sú dostatočne vetrané.
- Zariadenie neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako radiátory, ohrievače, kachle, pece a alebo iné elektronické (elektrické) zariadenia (napríklad zosilňovače), ktoré sálajú teplo.
- Predchádzajte tomu, aby sa šliapalo po elektrickom napájacom káble, a/alebo aby sa akokoľvek inak poškodzoval, najmä jeho zástrčka a konektory.
- Napájací elektrický kábel a jeho elektrická zásuvka by mali byť vždy ľahko dostupné.
- Doplnkové príslušenstvo používajte len také, aké špecifikuje výrobca.
- Používajte len na podstavci, stojane, konzole a/alebo stole, ktoré špecifikuje výrobca, alebo ktoré sa predávajú so zariadením.
- Počas premiestňovania zariadenia (najmä v kombinácii so stojanom) dávajte pozor, aby ste ho neprevrhli, prípadne si nespôsobili úraz.
- Všetok servis prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, pokiaľ sa zariadenie akokoľvek poškodilo, napríklad ak je poškodený kábel alebo zásuvka elektrického napájania, ak bola do prístroja vyliať kvapalina, ak sa dostali do neho nejaké predmety, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne, alebo ak spadlo.
- Pokiaľ je potrebná výmena súčiastok, zabezpečte, aby servisní technici použili náhradné súčiastky špecifikované výrobcom alebo také súčiastky, ktoré majú rovnaké vlastnosti a špecifikácie ako pôvodné. Neautorizované náhrady môžu mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.

## OBSAH


BEZPEČNOSŤ .....	1
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA .....	2
OBSAH .....	3
OBSAH BALENIA.....	3
PREDNÝ PANEL .....	3
ZADNÝ PANEL .....	4
PREPOJENIE .....	5
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE .....	6
ZAČÍNAME + ZÁKLADNÉ NASTAVENIE.....	7
PREHRÁVANIE DVD / CD / VCD / DISKOV .....	12
POKROČILEJŠIA FUNKCIA PREHRÁVANIA .....	13
PREHRÁVANIE MP3 / JPEG / WMA / MPEG4 SÚBOROV .....	15
„RIPPOVANIE“ AUDIO CD (KONVERTOVANIE DO FORMÁTU MP3) .....	16
SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV .....	18
TECHNICKÉ PARAMETRE / ŠPECIFIKÁCIE .....	19

## OBSAH BALENIA

DVD prehrávač	A/V (audio/video) kábel	
Diaľkové ovládanie	Užívateľská príručka	Mikrofóny (2ks)


## PREDNÝ A ZADNÝ PANEL

### Predný panel

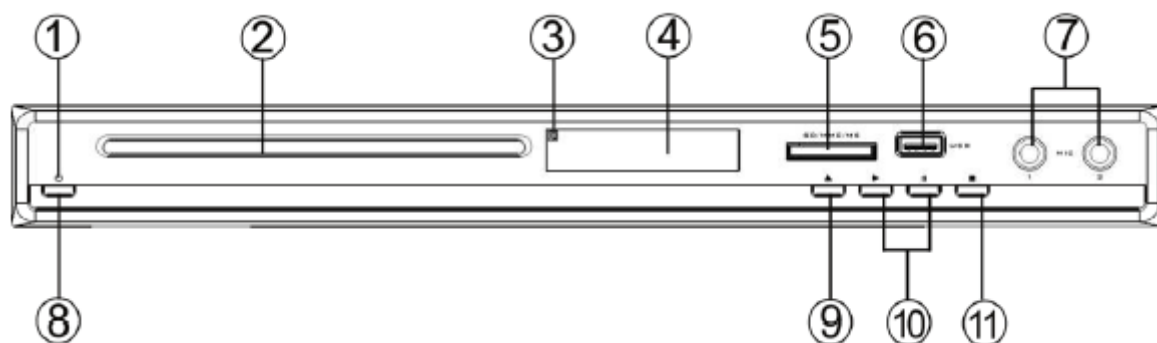

1. LED indikátor (červená: pohotovostný režim / modrá: zapnuté)
2. Zásuvka pre disky
3. Snímač (senzor) infra-červeného (IR) lúča diaľkového ovládača
4. LED displej
5. Slot pre **SD/MMC/MS** pamäťovej karty
6. **USB** port
7. Vstup pre (2) mikrofóny (karaoke)
8. Tlačidlo pohotovostného režimu **STANDBY**
9. Tlačidlo **OPEN/CLOSE** (vysunúť/zasunúť) ▲
10. Tlačidlo **PLAY/PAUSE** (prehrať/pauza) ► ||
11. Tlačidlo **STOP** ■

## ZADNÝ PANEL

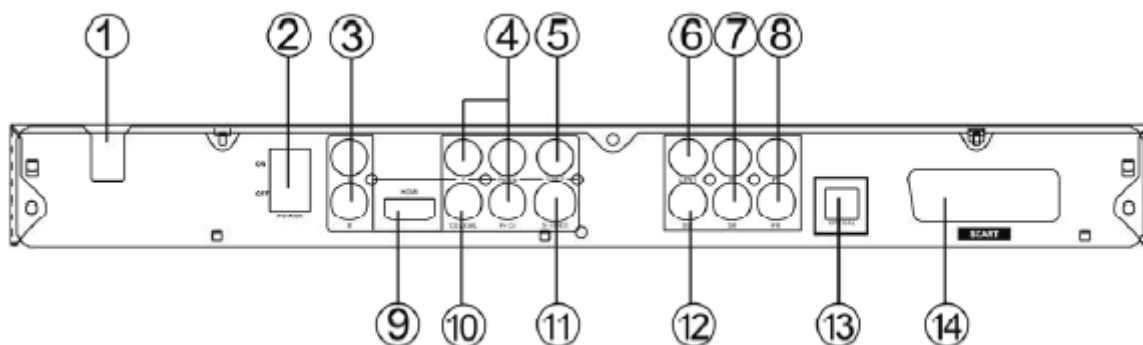

1. Kábel elektrického napájania
2. Vypínač **POWER ON/OFF** (zapnúť/vypnúť)
3. Audio výstupy 2.0 **L/R** (L=Left=Ľavý / R=Right=Pravý)
4. Komponentný video výstup (**Y, Pb/Cb, Pr/Cr**)
5. Kompozitný **VIDEO** výstup
6. Audio výstup pre stredový reproduktor **CENT**
7. Audio výstupy pre satelitné reproduktory **S-L/S-R** (Ľavý/Pravý satelitný reproduktor)
8. Audio výstupy pre predné reproduktory **FL/FR** (Ľavý/Pravý predný reproduktor)
9. **HDMI** výstup
10. Digitálny **KOAXIÁLNY** výstup
11. **S-VIDEO** výstup
12. Audio výstup pre Subwoofer **SW**
13. Digitálny **OPTICKÝ** výstup
14. **SCART** výstup

## PREPOJENIE

### Prepojenie k televízii (TV)

Spôsob zapojenia a druh káblov môže markantne ovplyvniť kvalitu obrazu aj zvuku. Skôr, než si zvolíte jednu z možností, presvedčte sa, že všetky ďalšie zariadenia majú požadované vstupné a výstupné konektory. Zvoľte si niektorú z nižšie uvedených možností:


<b>Rôzne možnosti pripojenia DVD prehrávača k TV</b>				
<b>Výstup(y)</b>	<b>Kvalita obrazu</b>	<b>Kábel</b>	<b>Kábel dodaný (Áno/Nie)</b>	<b>Video režim (Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo <b>VIDEO OUT</b>)</b>
<b>SCART</b>	Normálna	Kábel SCART	Nie	TV-RGB
Kompozitný <b>VIDEO</b> výstup + <b>L/R</b> (Ľavý/Pravý) audio výstupy	Normálna	A/V (audio/video) kábel (žltá, biela a červená)	<b>Áno</b>	TV-RGB
<b>S-VIDEO</b> výstup + <b>L/R</b> (Ľavý/Pravý) audio výstupy	Dobrá	S-VIDEO kábel + A/V (audio/video) kábel (biela a červená)	Nie	S-VIDEO
<b>Y, Pb/Cb, Pr/Cr</b> komponentný video výstup + <b>L/R</b> (Ľavý/Pravý) audio výstupy	Veľmi dobrá	Komponentný video + audio kábel (biely a červený)	Nie	INTERLACE – YUV, P-SCAN YPBPR (pre TV s progresívnym skenovaním)
<b>HDMI</b>	Vynikajúca	HDMI kábel	Nie	HD (zvoľte výstup HD OUTPUT v ponuke nastavenia systému SYSTEM SETUP)

### Pripojenie k 5.1 kanálovému reproduktorovému systému/zosilňovaču typu

K DVD prehrávaču sa dá pripojiť 5.1 kanálový reproduktorový systém a/alebo zosilňovač rôznymi spôsobmi:

<b>Rôzne možnosti pripojenia zosilňovača</b>			
<b>Výstup</b>	<b>Kvalita zvuku</b>	<b>Kábel</b>	<b>Kábel dodaný (Áno/Nie)</b>
<b>L/R</b> (Ľavý/Pravý) audio výstupy typu 2.0	Normálna	Audio kábel (biela a červená)	<b>Áno: A/V (audio/video) kábel</b>
5.1 kanálové digitálne audio výstupy	Veľmi dobrá	Reproduktorový kábel	Nie
Digitálny koaxiálny výstup ( <b>COAXIAL</b> )	Veľmi dobrá	Koaxiálny audio kábel	Nie
Digitálny optický výstup ( <b>OPTICAL</b> )	Veľmi dobrá	Optický kábel	Nie

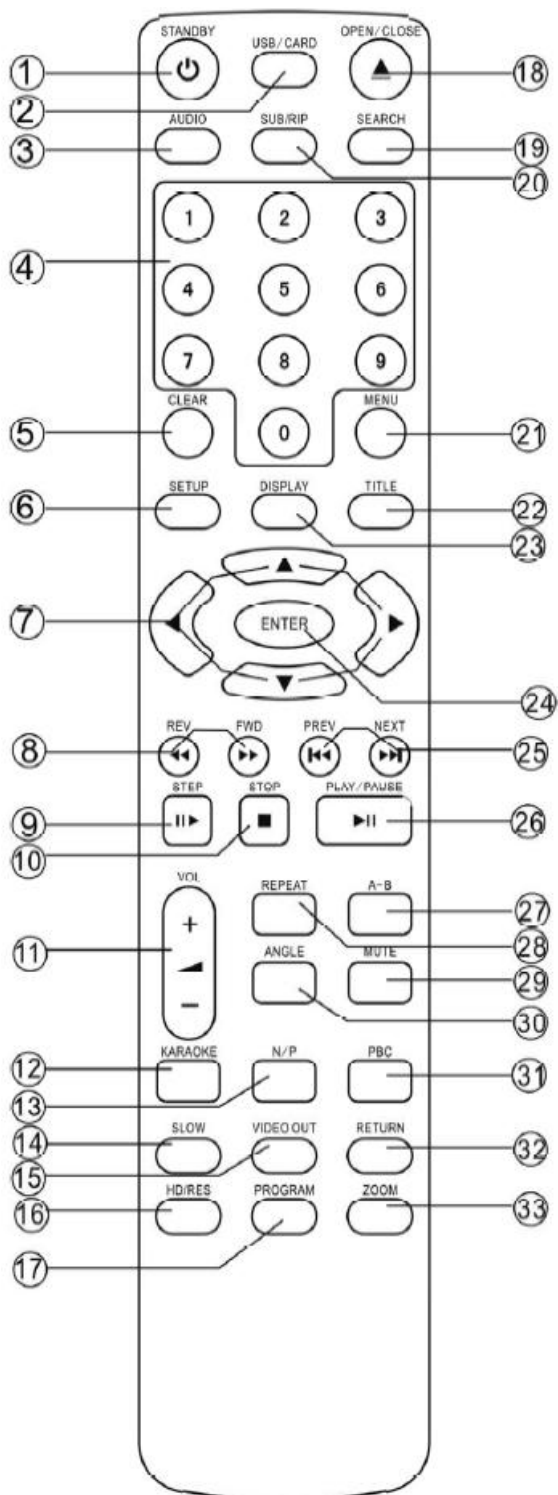

## DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE



1. Pohotovostný režim **STANDBY**
2. **USB/CARD** (USB/KARTA)
3. **AUDIO**
4. Číselné tlačidlá **0-9**
5. **CLEAR** (vymazať)
6. **SETUP** (nastavenie)
7. Navigačné tlačidlá ◀/▶/▲/▼
8. **REV/FWD** (naspäť/dopredu) ◀◀/▶▶
9. **STEP** (krok) || ▶
10. **STOP** ■
11. - **VOL +** (hlasitosť)
12. **KARAOKE**
13. **N/P** (NTSC/PAL)
14. **SLOW** (pomaly)
15. **VIDEO OUT** (video režim)
16. **HD/RES** (HD rozlíšenie)
17. **PROGRAM**
18. **OPEN/CLOSE** (vysunúť/zasunúť) ▲
19. **SEARCH** (vyhľadávanie)
20. **SUB/RIP** (titulky/rippovanie)
21. **MENU** (ponuka)
22. **TITLE** (titul)
23. **DISPLAY** (displej)
24. **ENTER**
25. **PREV/NEXT** (predchádzajúci/nasledujúci) ◀◀/▶▶
26. **PLAY/PAUSE** (prehrávanie/pauza) ▶ ||
27. **A-B** opakovanie
28. **REPEAT** (opakovanie)
29. **MUTE** (stíšiť)
30. **ANGLE** (uhol)
31. **PBC** (ovládanie prehrávania pre VCD)
32. **RETURN** (návrat)
33. **ZOOM** (priblíženie/zväčšenie)

### ZAČÍNANIE

#### Napájanie zariadenia

1. Zrealizujte prepojenie zariadenia, ako je to znázornené v sekcii PREPOJENIE.
2. Do priehradky na batérie na diaľkovom ovládači vložte 2 batérie typu AAA (dodávané), pričom dbajte na dodržanie korektnej polarity.
3. Do elektrickej zásuvky so striedavým napätím pripojte kábel elektrického napájania. Vypínač **POWER** na zadnom paneli zariadenia prepnete do polohy ON (zapnuté) a na prednom paneli alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo , čím zariadenie zapnete.
4. Zapnite TV a nastavte správny zdroj video vstupu.
5. Tlačidlom  **STANDBY** na zariadení alebo diaľkovom ovládači zariadenie prepnete do pohotovostného režimu. Pokiaľ sa zariadenie nechystáte používať dlhšiu dobu, kábel elektrického napájania odpojte.



#### Poznámky:

- Účinná prevádzková vzdialenosť diaľkového ovládača je asi 5 metrov.
- Ak sa začne účinná prevádzková vzdialenosť diaľkového ovládača znižovať, vymeňte batérie.
- Pokiaľ sa diaľkový ovládač nechystáte používať dlhšiu dobu, vyberte z neho batérie, aby sa predišlo potenciálnemu poškodeniu následkom vytečenia elektrolytu.

#### Upozornenia vzhľadom na používanie batérií

1. Používajte len batérie príslušnej veľkosti a typu.
2. Pri vkladaní batérií dbajte na správne dodržanie polarity, ako je to naznačené vnútri priehradky na batérie. Opačné pripojenie polarity batérií by mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia diaľkového ovládača.
3. Vybité batérie sa musia vybrať, aby sa predišlo vytečeniu ich elektrolytu.
4. Batérie likvidujte v súlade s predpismi a zákonmi o životnom prostredí.
5. Batérie likvidujte s ohľadom na životné prostredie.

#### Vkladanie disku

1. Na prednom paneli zariadenia alebo na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a  zásuvka disku sa vysunie.
2. Vložte disk a na prednom paneli zariadenia alebo na diaľkovom ovládači opäť stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** , čím sa zásuvka s diskom zasunie.

#### Vloženie (pripojenie) USB zariadenia a/alebo SD/MMC/MS pamäťovej karty (v režime DVD)

- K zariadeniu pripojte (zasuňte do neho) USB zariadenie alebo SD/MMC/MS pamäťovú kartu. Zariadenie automaticky začne prehrávať súbory, ktoré sa na USB zariadení alebo SD/MMC/MS pamäťovej karte nachádzajú. Ak ste pripojili k zariadeniu USB zariadenie a/alebo SD/MMC/MS pamäťovú kartu, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **USB/CARD** a zvolte zdroj: DISC (disk), CARD (kartu) alebo USB.

#### Poznámky:

- Presvedčte sa, že je USB zariadenie pripojené alebo že je SD/MMC/MS pamäťová karta zasunutá.
- Toto zariadenie nepodporuje formát NTFS. Ak váš prístroj nerozozná USB zariadenie, skontrolujte súborový systém zariadenia a v prípade potreby ho preformátujte do FAT alebo FAT32. Hoci film môžete sledovať okamžite, aby ste zo svojho zariadenia vyťažili maximum, odporúča sa vykonať najprv základné nastavenie.

### ZÁKLADNÉ NASTAVENIE

Tlačidlom **STANDBY** zapnete zariadenie a pokiaľ nie je vložený žiadny disk alebo je prístroj zastavený tlačidlom stop, tlačidlom **SETUP** vyvoláte ponuku nastavenia systému SYSTEM SETUP.

### Základná operácia

1. Tlačidlami ◀ alebo ▶ navigujete výber dostupných ponúk (ikony na vrchu displeja):
  - SYSTEM SETUP (nastavenie systému)
  - LANGUGE SETUP (nastavenie jazyka)
  - AUDIO SETUP (nastavenie audia)
  - VIDEO SETUP (nastavenie videa)
  - SPEAKER SETUP (nastavenie reproduktora)
  - DIGITAL SETUP (digitálne nastavenie)
2. Tlačidlami ▲ alebo ▼ se volí výber rôznych nastavení v ponuke. Tlačidlom ▶ alebo ENTER nastavenie potvrdíte.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ sa volí výber nového nastavenia, tlačidlom ENTER sa potom nastavenie potvrdí.
4. Akékoľvek nastavenie sa dá zmeniť opakovaním krokov 1 až 3.
5. Tlačidlom **SETUP** sa nastavovanie ukončí.



Viac podrobností nájdete v nasledujúcej kapitole.

## 1. NASTAVENIE SYSTÉMU (SYSTEM SETUP)

### 1.1 TV SYSTÉM

Tento prehrávač podporuje dva rôzne TV systémy: NTSC a PAL. Systém sa dá zmeniť, aby sa zhodoval s vašou TV.

**NTSC:** Tento systém zvolíte, ak podporuje vaša televízia systém farieb normy NTSC, ktorý sa používa v Severnej Amerike.

**PAL:** Tento systém zvolíte, ak podporuje vaša televízia systém farieb normy PAL, ktorý sa používa v Európe a Ázii.

**AUTO:** Túto možnosť zvolíte, pokiaľ chcete, aby si zariadenie zvolilo systém PAL alebo NTSC automaticky, podľa vloženého disku.

Poznámka: Ak použijete HDMI výstup a norma systému farieb bude iná než zvolený TV systém, obraz môže blikať. Voľbou možnosti AUTO by sa to malo upraviť.

### 1.2 ŠETRIČ OBRAZOVKY (SCREEN SAVER)

Týmto nastavením sa dá zapnúť a/alebo vypnúť možnosť šetriča obrazovky. Ak šetrič obrazovky zapnete, jeho obrázok sa zobrazí, keď prehrávač necháte v režime STOP dlhšie než 3 minúty. Táto funkcia chráni televíznu obrazovku pre poškodením.

**On** (zapnuté): Zapnutie šetriča obrazovky.

**Off** (vypnuté): Vypnutie šetriča obrazovky.

### 1.3 VIDEO

Zvoľte režim video výstupu. Presvedčte sa, či je príslušný video zdroj pripojený. Ako sa to robí dozviete sa v sekcii PREPOJENIE.

**Interlace-YUV:** Túto možnosť zvolíte, ak je prehrávač k TV pripojený cez Y, Cb alebo Cr vstup.

**TV-RGB:** Túto možnosť zvolíte, ak je prehrávač k TV pripojený cez kompozitný VIDEO alebo SCART vstup.

**S-VIDEO:** Túto možnosť zvolíte, ak je prehrávač k TV pripojený cez S-VIDEO vstup.

#### **Poznámka:**

Video výstup sa dá v režime STOP zvoliť aj tlačidlom **VIDEO OUT** na diaľkovom ovládaní.

## 1.4 HDMI VÝSTUP (HDMI OUTPUT)

Táto funkcia umožňuje zvoliť rozlíšenie obrazovky pre HDMI výstup.

### Poznámky:

- Ak nepodporuje vaša TV alebo monitor HDCP, počas prehrávania DVD chráneného copyrightom sa obrazovka zafarbí na modro.
- Možnosti výstupu HDMI závisia od zvoleného TV systému (PAL alebo NTSC).
- Pokiaľ ide o voľby zdroja video vstupu, si prečítajte príručku k TV.
- Presvedčte sa, že vaša HD TV podporuje vysoké rozlíšenie, ktoré ste zvolili.
- Rozlíšenie sa dá zvoliť aj tlačidlom HD/RES na diaľkovom ovládači.



## 1.5 TYP TV (TV TYPE)

**4:3 PS** – Tento formát zvolte, ak je zariadenie pripojené k bežnej TV. Pri zobrazení videa na celú obrazovku sa z obrazu odreže ľavý a pravý okraj.

**4:3 LB** – Tento formát zvolte, ak je zariadenie pripojené k bežnej TV. Širokohlý obraz sa zobrazí v plnej šírke, ale s čiernymi pásmi nad ním a pod ním.

**16:9** – Tento formát zvolte, ak je zariadenie pripojené k širokohlý TV.

### Poznámky:

- Niektoré disky nemusia byť prehrané podľa vášho nastavenia následkom formátu použitého pri zaznamenaní disku.
- Disky zaznamenané vo formáte 4:3 budú prehrávané vždy len v tomto formáte.
- Zvoľte TV formát, ktorý zodpovedá vašej TV.

## 1.6 HESLO a HODNOTENIE (PASSWORD & RATING)

Veľa DVD diskov obsahuje hodnotiace kódy spoločnosti Motion Pictures Association. Tento DVD prehrávač tieto kódy na disku rozozná disponujúcou metódou, ktorá zabráňuje deťom sledovať filmy, ktoré pre nich nie sú vhodné.

**1 (Kid safe):** Vhodné pre všetkých divákov (kid safe = bezpečné pre deti).

**2 (G):** Vhodné pre väčšinu divákov (G = General = všeobecné).

**3 (PG):** Odporúča sa dohľad rodičov (PG = Parental Guidance = Dohľad rodičov).

**4 (PG-13):** Odporúča sa dohľad rodičov, nevhodné pre deti mladšie ako 13 rokov.

**5 (PG-R):** Odporúča sa dohľad rodičov, niektoré scény obsahujú jazyk a/alebo situácie určené len pre dospelých.



**6 (R):** Zakázané – násilie, scény s jazykom a/alebo situáciami nevhodnými pre mladých divákov (R = Restricted = Zakázané).

**7 (NC 17):** Téma alebo obsah určený pre dospelých, nevhodné pre deti mladšie ako 17 rokov.

**8 (Adult):** Téma / obsah a jazyk určený pre dospelých, nahota. Voľbou tohto stupňa kontroly sa rodičovský zámok vypne.

1. Tlačidlami ▲ alebo ▼ zvolte Rating (hodnotenie) a potom stlačte ► . Zvoľte stupeň rodičovskej ochrany a stlačte ENTER.
2. Tlačidlami ▲ alebo ▼ zvolte Password (heslo) a potom stlačte ► . Číselnými tlačidlami (0-9) zadajte štvormiestne heslo (východiskové heslo je 0000) a tlačidlom ENTER zadanie potvrdíte. Systém je uzamknutý, čo znamená, že funkcia rodičovskej ochrany je zapnutá.
3. V ponuke nastavenia systému SYSTEM SETUP tlačidlami ▲ alebo ▼ zvolte Password (heslo) a potom stlačte ► . Číselnými tlačidlami (0-9) zadajte štvormiestne heslo (východiskové heslo je 0000) a tlačidlom ENTER zadanie potvrdíte. Systém je odomknutý, čo znamená, že môžete

nastavenie rodičovskej ochrany upravovať. Ak sa dopustíte chyby, štvormiestne heslo zadajte opäť. DVD disky hodnotené vyšším stupňom, ako ste nastavili, sa nebudú dať prehrať. Heslo zmeníte tak, že najprv zadáte staré (aktuálne) heslo a potom nové.

 znamená, že rodičovský zámok nie je aktívny.  znamená, že rodičovský zámok je aktívny.

**Poznámky:**

Stupne hodnotenia sú funkčné, len ak je rodičovský zámok aktívny.

Stupne hodnotenia je možné zmeniť, len ak nie je rodičovský zámok aktívny.

## 1.7 VÝCHODISKOVÉ NASTAVENIE (DEFAULT)

Táto možnosť umožňuje obnoviť pôvodné východiskové nastavenie.

## 2. NASTAVENIE JAZYKA (LANGURE SETUP)

V ponuke nastavenia sa dajú zvoliť rôzne jazyky. Rôzne jazyky sa dajú zvoliť aj pre audio, titulky a ponuku disku, ktoré sú (pokiaľ sú) na DVD k dispozícii.

### 2.1 OSD LANGUAGE (JAZYK OSD) (On Screen Display – Zobrazovanie na obrazovke)

Zvoľte si jazyk zobrazovania na obrazovke.

### 2.2 AUDIO LANG (JAZYK PRE AUDIO)

Zvoľte si jazyk pre audio

### 2.3 SUBTITLE LANG (JAZYK TITULKOV)

Zvoľte si jazyk titulkov, ktoré sa zobrazujú na TV obrazovke.

### 2.4 MENU LANG (JAZYK PONUKY)

Zvoľte si jazyk ponuky disku.

### 2.5 MPEG4 SUBTITLE (TITULKY PRE MPEG4)

Zvoľte si abecedu pre titulky MPEG4 súboru.



## 3. AUDIO SETUP (NASTAVENIE PRE AUDIO)

### 3.1 AUDIO OUT (AUDIO VÝSTUP)

Ak je ku COAXIAL alebo OPTICAL konektoru zariadenia pripojený zosilňovač, dá sa zvoliť nasledujúce nastavenie.



**SPDIF/OFF:** Audio signál se neprenáša cez COAXIAL, OPTICAL alebo HDMI výstup. Túto možnosť zvoľte, ak sa nepoužíva žiadny digitálny výstup.

**SPDIF/RAW:** Dolby Digital signály sú neprimerané. Toto nastavenie sa vo všeobecnosti používa pri 5.1 kanálovom prijímači.

**SPDIF/PCM:** Dolby Digital a MPEG2 multi-kanálové signály sa konvertujú do normy PCM (Pulse Code Modulation). Toto nastavenie je vhodné pre zosilňovače alebo prijímače bez digitálnych multi-kanálových zvukových dekodérov.

**Poznámka:**

- Toto zariadenie nepodporuje DTS dekodovanie.

### 3.2 MIC SETUP (NASTAVENIE MIKROFÓNU)

**AUTO:** Voľbou tejto možnosti funkciu mikrofónu zapnete.

**OFF:** Voľbou tejto možnosti funkciu mikrofónu vypnete.

Funkcia mikrofónu sa dá zapnúť a/alebo vypnúť aj tlačidlom **KARAOKE** na diaľkovom ovládači.

### 3.3 KEY (KLÚČ)

Tlačidlami **▲** a/alebo **▼** sa nastavuje kľúčový tón.

### 3.4 ECHO

Voľbou tejto možnosti sa nastavuje efekt echo.

### 3.5 MIC VOL (HLASITOSŤ MIKROFÓNU)

Voľbou tejto možnosti sa nastavuje hlasitosť mikrofónu.

## 4. NASTAVENIE VIDEA

Tlačidlami ▲ a/alebo ▼ sa nastavuje kvalita jasu (**BRIGHTNESS**), kontrastu (**KONTRAST**), odtieňa (**HUE**), sýtosti (**SATURATION**) a ostrosti (**SHARPNESS**) video výstupu.

## 5. NASTAVENIE REPRODUKTORA

### 5.1 DOWNMIX (MIXÁŽ)

**LT/RT:** Táto možnosť umožňuje počúvať zvuk tak, akoby znel v kine, pokiaľ bol pôvodný film zaznamenaný vo formáte Pro Logic Dolby Digital.

**STEREO:** V prípade 2 kanálového zvuku sa dá touto možnosťou získať stereo zvuk.

**VSS:** V prípade 5.1 kanálového zvuku možno v hlavnej zvukovej stope začuť zvukový efekt **surround**.

**5.1 CH:** Výstupným signálom bude 5.1 kanálový zvuk.

### 5.2 SUBWOOFER

**OFF:** Výstup subwoofer je vypnutý.

**ON:** Výstup subwoofer je zapnutý.

### 5.3 CENTER DELAY / REAL DELAY

Tieto možnosti umožňujú nastaviť oneskorenie signálu zvuku stredových a zadných reproduktorov.

### 5.4 FRONT (PREDNÝ)

**LARGE** (široké spektrum): Voľbou tejto možnosti sa signály basových a výškových zvukov odošlú reproduktorom, ktoré dokážu spracovať širokospektrálne zvukové frekvencie.

**SMALL** (úzké spektrum): Voľbou tejto možnosti sa signály basových a výškových zvukov odošlú reproduktorom, ktoré dokážu spracovať úzko spektrálne zvukové frekvencie.

## 6. DIGITÁLNE NASTAVENIE

### 6.1 OP MODE (REŽIM OP) (dynamická kompresia)

**LINE OUT** (linkový výstup): Táto možnosť umožňuje nastaviť dynamickú kompresiu, aby sa hlučnosť hlasitosti znížila na úroveň vhodnú v nočných hodinách.

**RF REMOD:** Táto možnosť vypína dynamickú kompresiu počas dňa (úroveň hlasitosti sa nastaví na normál).

### 6.2 DYNAMIC RANGE (DYNAMICKÝ ROZSAH)

V režime OP zvolte linkový výstup (LINE OUT) pre nastavenie rozsahu kompresie. Voľbou možnosti FULL (naplno) sa hlučnosť hlasitosti potlačí, ako je to najviac možné. Voľbou OFF (vypnúť) sa funkcia dynamickej kompresie vypne.

### 6.3 DUAL MODE (DUÁLNY REŽIM)

Voľbou tejto podponuky sa dajú nastaviť režimy vstupu ľavého (L) a pravého ® kanála. Vybrať sa dá zo štyroch režimov: STEREO, MONO L, MONO R a MIX MONO.

**1. ▲ (Vysunúť/Zasunúť)**

- Stlačením sa otvorí zásuvka disku.

**Poznámka:** Disk položte na tácku zásuvky etiketou smerom nahor.

- Opätovným stlačením tohto tlačidla sa zásuvka s diskom zasunie. Zariadenie spustí prehrávanie automaticky.

**2. ► II (PREHRÁVANIE/PAUZA)**

- Tlačidlom ► **PLAY** na diaľkovom ovládači sa spustí prehrávanie. Tlačidlom II **PAUSE** se prehrávanie pozastaví.

**3. II ► STEP (KROKOVÁNIE - Posun po jednotlivých rámcoch)**

Obraz sa dá posúvať po jednotlivých rámcoch.

Počas prehrávania DVD a/alebo VCD sa dá tlačidlom **STEP** posúvať obraz po jednotlivých rámcoch.

Každým stlačením tohto tlačidla sa obraz posunie o jeden rámeč. Tlačidlom ► **PLAY** sa obnoví bežné prehrávanie.

**4. SLOW (Spomalené prehrávanie)**

Tlačidlom **SLOW** sa prehrávanie spomaľuje v nasledujúcom poradí: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7.

Tlačidlom ► **PLAY** se obnoví bežné prehrávanie.

**Poznámka:** Spomalené prehrávanie sa nedá použiť počas prehrávania CD diskov.

**5. ◀/▶ (vyhľadávanie dozadu/dopredu)**

Tlačidlami ◀/▶ sa spustí vyhľadávanie dozadu a/alebo dopredu. Tlačidlom ► **PLAY** sa obnoví bežné prehrávanie. Každým stlačením jedného z týchto tlačidiel sa rýchlosť prehrávania zmení v nasledujúcom poradí: x2, x4, x8, x20. Tlačidlom ► **PLAY** sa obnoví bežné prehrávanie.

**6. ◀▶ (preskočenie dozadu/dopredu)**

Počas prehrávania disku sa dá týmito tlačidlami preskakovať na predošlú/nasledujúcu stopu alebo kapitolu.

- Tlačidlom ◀▶ preskočíte na začiatok predošlej kapitoly alebo stopy.
- Tlačidlom ▶▶ preskočíte na začiatok nasledujúcej kapitoly alebo stopy.

Pri audio CD diskoch sa priama voľba stopy vykonáva číselnými tlačidlami.

**7. ■ (Stop)**

- Keď tlačidlo ■ stlačíte jedenkrát, aktuálne prehrávanie sa okamžite zastaví a aktivuje sa režim čakania na „Resume Play“ (obnoviť prehrávanie). Tlačidlom ► II **PLAY/PAUSE** sa prehrávanie obnoví z miesta, v ktorom bolo zastavené.
- Keď tlačidlo ■ stlačíte dvakrát, prehrávanie sa zastaví úplne. Potom už nie je možné prehrávanie obnoviť z miesta, v ktorom bolo zastavené. Keď potom stlačíte ► **PLAY**, prehrávanie sa spustí od začiatku disku.

**8. MENU (Ponuka)**

- Stlačením se zobrazí ponuka disku.

**Poznámky:**

Počas prehrávania audio CD disku toto tlačidlo nemá žiadnu funkciu. Počas prehrávania VCD diskov je táto funkcia len v režime PBC ON.

**9. TITLE (Titul)**

- Stlačením sa zobrazí ponuka titulu, ak je na disku k dispozícii (len pri DVD).

## 10. ZOOM (Priblíženie/Zväčšovanie)

Počas prehrávania sa dá týmto tlačidlom obraz zväčšovať („približovať“) a/alebo zmenšovať.

- Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo **ZOOM**. Každým stlačením tlačidla **ZOOM** sa nastavenie funkcie ZOOM zmení v nasledujúcom poradí:

ZOOM 2 -> ZOOM 3 -> ZOOM 4 -> ZOOM 1/2 -> ZOOM 1/3 -> ZOOM 1/4 -> ZOOM: OFF (vypnuté)

Keď je obraz zväčšený, lebo je väčší než obrazovka, tlačidlami ▲, ▼, ◀ a ▶ sa dá v obrazovke posúvať príslušnými smermi.

Do pôvodnej veľkosti obraz obnovíte stlačením tlačidla **ZOOM**, až kým sa zobrazí ZOOM: OFF.

## 11. ANGLE (Uhol) (zmena uhlu pohľadu/záberu snímania)

Počas prehrávania DVD, ktoré obsahuje zábery rovnakých scén z rôznych uhlov, sa dá pohľad z týchto uhlov prepínať (voliť).

- Opakovaným stlačením tlačidla **ANGLE** sa prepínajú (volia) rôzne uhly záberov, ak sú na DVD disku k dispozícii.

## 12. AUDIO (výber jazyka pre titulky, pokiaľ je na DVD

disku k dispozícii možnosť voľby)



Počas prehrávania DVD sa dajú voliť rôzne jazyky pre audio (dabing).

- Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo **AUDIO** a zobrazí sa aktuálny jazyk pre audio (dabing).
- Opakovaným stlačením sa dá zvoliť požadovaný jazyk.

### Poznámka:

Počas prehrávania VCD disku sa tlačidlom **AUDIO** volí audio výstup (STEREO, Mono L, Mono R, Auto L, Auto R). Auto L a Auto R sa dá zvoliť, len keď je zapnutá funkcia mikrofónu (prečítajte si sekciu 3.2 MIC SETUP – nastavenie mikrofónu).

Ak sa zvolí počas prehrávania DTS disku audio formát DTS, žiadny zvukový výstup nebude poču.

## 13. SUB/RIP (Subtitles/Ripping – Titulky/Rippovanie) (Pre výber jedného z jazykov pre titulky, ak je k dispozícii možnosť výberu na disku)



Počas prehrávania sa dá jazyk titulkov zmeniť alebo funkcia titulkov zrušiť.

- Počas prehrávania disku sa s tlačidlom **SUB/RIP** zobrazí aktuálny jazyk titulkov.
- Opakovaným stlačením sa dá zvoliť požadovaný jazyk.

### Poznámky:

- Táto funkcia sa dá použiť len pri diskoch, na ktorých sú titulky v rôznych jazykoch k dispozícii.
- Počet jednotlivých jazykov sa môže líšiť v závislosti od každého disku.
- Toto tlačidlo sa dá použiť aj na „rippovanie“ audio CD diskov (prečítajte si strany 14-15).

## POKROČILEJŠIA FUNKCIA PREHRÁVANIA

### 1. Funkcia displeja DISPLAY


Počas prehrávania disku sa tlačidlom **DISPLAY** zobrazí informácia o prehrávaní, v závislosti od disku, v závislosti od disku.

### 2. Funkcia vyhľadávania SEARCH

Táto funkcia umožňuje zvoliť na disku akýkoľvek bod a spustiť prehrávanie od tohto bodu.

#### 2.1 Výber konkrétneho titulu/kapitoly/času na DVD alebo stope na CD/VCD

Zvoliť sa dá akýkoľvek konkrétny titul/kapitola/stopa/čas a prehrávanie spustiť od tohto bodu priamou voľbou.



- Stlačte **SEARCH**.
- Tlačidlami ◀ alebo ▶ zvolte políčko titulu / kapitoly / stopu / čas a stlačte príslušné číselné tlačidlo.
- Tlačidlom **ENTER** voľbu potvrdte. Zariadenie spustí prehrávanie od zvoleného bodu.

**Poznámky:**

- Niektoré disky neumožňujú použitie tejto funkcie.
- Niektoré scény nemusia byť lokalizované tak presne, ako boli špecifikované.
- Táto metóda lokalizácie špecifického miesta je použiteľná len v rámci aktuálneho titulu (DVD) alebo stopy (CD).
- V prípade VCD diskov táto funkcia funguje, len ak je PBC vypnuté.
- Tlačidlom **CLEAR** sa vymažú všetky chyby.

### 3. Programovanie prehrávania

Poradie, v ktorom sa obsah disku prehrá, sa dá stanoviť.


- Stlačte tlačidlo **PROGRAM**.

**Poznámka:**

Počas prehrávania VCD/SVCD diskov táto funkcia funguje, len ak je PBC vypnuté.


#### 3.1 Programovanie DVD

- Zadajte číslo titulu podľa svojho želania (2-miestny formát, napr. 01). Tlačidlami ◀ / ▶ zvolte číslo kapitoly a zadajte ho v 2-ciferej forme.
- Na iné pole sa premiestňujte tlačidlami ◀, ▶, ▲ alebo ▼.
- Vyššie spomenutý postup opakujte aj v prípade ďalších titulov/kapitol.
- Stlačte tlačidlo ▶ **PLAY** alebo PLAY vyznačte na obrazovke a stlačte **ENTER**, čím spustíte naprogramované prehrávanie.

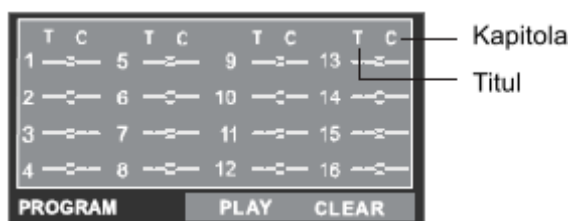

#### 3.2 Programovanie CD/VCD/SVCD diskov

- Zadajte číslo stopy podľa svojho želania.
- Stopy, ktoré ste si zvolili, naprogramujte podľa postupu v predchádzajúcej sekcii.

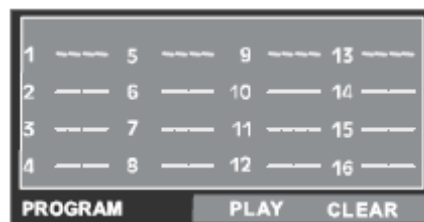

#### 3.3 Vymazanie programov

Program sa vymaže tak, že na obrazovke vyznačíte aktuálne políčko a stlačíte **CLEAR**.

**Poznámka:**

- Vyznačením príkazu CLEAR na obrazovke PROG a stlačením **ENTER** vymažete všetky programy.

### 4. Opakované prehrávanie

Konkrétny titul, kapitola alebo stopa sa dá prehrávať opakovane.



*Poznámka: Počas prehrávania VCD/SVCD, je opakované prehrávanie možné, len keď je PBC vypnuté.*

#### 4.1 Opakovanie Titulu/kapitoly/stopy/celého disku

- Opakovaným stlačením tlačidla **REPEAT** sa zadávajú cyklické príkazy  
 Pre DVD disky: OFF (vypnuté) -> CHAPTER (kapitola) -> TITLE (titul) -> REP ALL (opakovať všetko)  
 Pre CD/VCD/SVCD disky: OFF (vypnuté) -> REP 1 (opakovať 1 stopu) -> REP ALL (opakovať všetko)  
 Pre MP3/JPEG/WMA súbory: OFF (vypnuté) -> REP 1 (opakovať 1 stopu) -> REP DIR (opakovať zložku)  
 -> REP ALL (opakovať všetko)

## 4.2 Opakovanie konkrétnej sekcie

Funkcia prehrávania **A-B** umožňuje opakované prehrávanie určitej sekcie.

- Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo **A-B**, čím stanovíte počiatočný bod (bod A) sekcie, ktorá sa má opakovať. 
- Opätovným stlačením tlačidla **A-B** stanovíte konečný bod (bod B) sekcie, ktorá sa má opakovať. 
- Zariadenie začne okamžite dookola opakovane prehrávať stanovenú sekciu (A-B).
- Keď opäť stlačíte tlačidlo **A-B** (tretíkrát), opakované prehrávanie stanovenej sekcie sa zruší a obnoví sa normálne prehrávanie.

*Poznámka:*

- *Funkcia opakovaného prehrávania A-B sa dá použiť len v rámci jedného titulu alebo stopy. Ak sa stanovia body A a B v odlišných tituloch alebo stopách, funkcia opakovaného prehrávania A-B sa zruší.*



## 5. Ovládanie prehrávania VCD/SVCD diskov

Počas prehrávania VCD/SVCD disku opakovaným stlačením tlačidla PBC funkciu PBC (Playback Control – ovládanie prehrávania) zapnete alebo vypnete.

Ak je PBC zapnuté, na TV obrazovke sa zobrazí ponuka disku (ak sa na disku nachádza). Na výber možnosti použijete tlačidlá **◀/▶** alebo číselné tlačidlá **(0-9)**.

## PREHRÁVANIE MP3 / JPEG / WMA / MPEG4 SÚBOROV

### 1. ▶ II PLAY /PAUSE (Prehrávanie/Pauza)

- Tlačidlom **▶ PLAY** sa spustí prehrávanie. Tlačidlom **II PAUSE** sa prehrávanie pozastaví.

### 2. ◀/▶ (Preskočiť)

Týmto tlačidlom sa preskakuje na predchádzajúcu/nasledujúcu stopu alebo obrázok.

### 3. ■ STOP

- Týmto tlačidlom sa prehrávanie zastaví a zobrazí sa ponuka výberu (JPEG a video súborov).

*Poznámka:* Tlačidlom **▶ PLAY** sa potom však prehrávanie spustí od začiatku.

### 4. ZOOM („Približovanie/zväčšovanie“)

- „Približovanie“ /zväčšovanie zobrazenia JPEG alebo MPEG4 súborov.

### 5. Prevracanie a otáčanie statických obrázkov (JPEG)

- Statický obrázok sa dá prevrátiť alebo otočiť navigačnými tlačidlami (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**).

**▲**: vertikálne prevrátenie obrázku.

**▼**: horizontálne prevrátenie obrázku.

**◀**: otočenie obrázku o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

**▶**: otočenie obrázku o 90° v smere hodinových ručičiek.

### 6. Audio (MPEG4)

- Stlačením tlačidla **AUDIO** počas prehrávania sa zobrazí aktuálny jazyk pre audio (dabing).
- Opakovaným stlačením sa volí požadovaný jazyk.

### 7. Titulky (MPEG4)

- Zariadenie podporuje externé linky len pre MPEG4 súbory.

- Funkcia titulkov sa používa nasledovne:


1). Stiahnite si alebo si vytvorte súbor s titulkami v požadovanom formáte, napr. Subrip (\*.srt), MicroDVD (\*.sub), SAMI Captioning (\*.smi), SubViewer 2.0 (\*.sub).

2). MPEG4 filmu a súboru dajte rovnaký názov (napr. abc.avi a abc.srt). Napáľte ho na CD disk, alebo ho prekopírujte na USB zariadenie alebo SD/MMC/MS pamäťovú kartu.

- 3). Disk vložte do (USB zariadenie pripojte k.. | SD/MMC/MS pamäťovú kartu zasunúte do) prehrávača a spustíte prehrávanie MPEG4 súboru s filmom. Potom tlačidlom **SUB/RIP** titulky zapnete alebo vypnete.

### Ponuka výberu

Keď zariadenie načíta MP3/WMA/JPEG/MPEG4 súbory, zobrazí sa ponuka výberu. V ľavom zozname ponuky sa zostupne očíslované zobrazia všetky z. Obsah označenej zložky sa zobrazí v pravom zozname ponuky. Zobraziť sa dá len jeden typ súborov (hudbu, obrázky alebo filmy). Navigačnými tlačidlami zvolíte ikonu príslušného typu súboru, ktorý chcete vybrať (hudba, obrázok alebo film). Tieto ikony sa nachádzajú na spodku ponuky výberu. Tlačidlom **ENTER** voľbu potvrdíte. Potom zvolíte súbor(y) a tlačidlom **ENTER** alebo **▶ PLAY** spustíte prehrávanie.

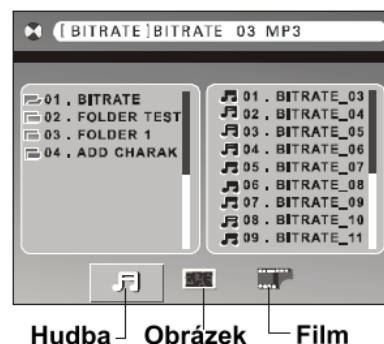

### [MUSIC] (hudba) – MP3/WMA súbory

Zariadenie prehrá aktuálne zvolený MP3/WMA súbor. Následne sa prehrávajú všetky súbory vo všetkých podzložkách, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej zložke. Potom zariadenie prehrá ostatné zložky na disku.

### [PICTURE] (obrázok) – JPEG súbory

Tlačidlom **▶ PLAY** spustíte automatickú prezentáciu (slideshow) od aktuálne zvoleného obrázku. Zobrazený obrázok sa dá zväčšiť (zoom) alebo otočiť. Taktiež sa dá zvoliť zložka a zobraziť všetky jej súbory. Zvoľte niektorú zložku a stlačte tlačidlo **▶ PLAY**. Počas prehrávania sa opakovaným stlačením tlačidla **PROGRAM** volí režim obnovenia obrázku.

### [MOVIE] (film) – MPEG4 súbory

Zariadenie načíta aktuálne zvolený súbor.


- Poznámky:
- WMA, MP3, JPEG a MPEG4 súbory sa nedajú prehrávať súčasne.
  - Zvýraznená ikona na spodku ponuky naznačuje, aký typ súboru sa prehráva.

## „RIPPOVANIE“ AUDIO CD (KONVERTOVANIE DO FORMÁTU MP3)

S týmto zariadením si môžete svoje obľúbené audio CD disky konvertovať do MP3 formátu a uložiť si ich na USB zariadení alebo na SD/MMC/MS pamäťovú kartu.

1. Skontrolujte, či je USB zariadenie alebo SD/MMC/MS pamäťová karta korektné pripojená.
2. Vložte CD disk s hudbou, ktorú chcete konvertovať.
3. Tlačidlom **USB/CARD** na diaľkovom ovládači zvolíte režim disku.
4. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SUB/RIP** a na obrazovke sa zobrazí ponuka konvertovania CD RIPPING.

- V ponuke možností **OPTION** tlačidlami **▲**, **▼** **◀** alebo **▶** zvolíte možnosť a tlačidlom **ENTER** zmenu nastavenia potvrdíte.

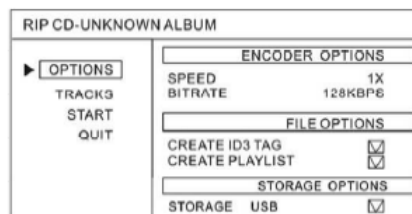

### MOŽNOSTI DEKÓDOVANIA

**SPEED** (rýchlosť): Nastavenie rýchlosti dekódovania v rozmedzí 1x až 4x.

**BITRATE** (kvalita): Zvoliť sa dá jedna z nasledujúcich kvalít: 128, 160, 192, 256 a 320 KBPS (kilobits per sekund – kilobitov za sekundu). Kvalita zvuku MP3 súborov závisí od kompresného

RIP CD-UNKNOWN ALBUM			
OPTIONS	TRK	TITLE	LENGTH
<input checked="" type="checkbox"/>	1	TRACK 1	3:10
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TRACK 2	2:49
<input checked="" type="checkbox"/>	3	TRACK 3	4:06
<input checked="" type="checkbox"/>	4	TRACK 4	2:59
<input checked="" type="checkbox"/>	5	TRACK 5	3:40
<input checked="" type="checkbox"/>	6	TRACK 6	2:55

pomeru, ktorý zvolíte. Kvalitu porovnateľnú s CD získate stanovením vzorkovacieho pomeru medzi 128 a 160 kbps. Použitie vyššieho pomeru, ako napríklad 192 kbps alebo ešte vyššieho, kvalitu veľmi nezlepší. Ale súbory konvertované kompresiou nižšou než 128 kbps nie sú dostatočne kvalitné.


### MOŽNOSTI SÚBORU

**CREATE PLAYLIST** (vytvorenie zoznamu): Táto možnosť umožňuje vytvoriť zoznam pod názvom „Unknown Album.m3u“ (neznámy album). Tento zoznam obsahuje všetky zaznamenané stopy a dá sa prehrať na počítači.

### MOŽNOSTI ULOŽENIA


Táto možnosť umožňuje zvoliť zdroj, na ktorý chcete komprimované súbory uložiť: USB zariadenie alebo SD/MMC/MS pamäťovú kartu.

- V ponuke súborov **TRACKS** sú na uloženie záznamu, východiskovým nastavením – krížikom v políčku, označené všetky súbory. Všetky súbory alebo akékoľvek podľa vlastného výberu, sa dajú označiť. Vykonáva sa to tlačidlami ▲ a ▼, ktorými označíte súbory, ktoré uložiť nechcete a potom tlačidlom **ENTER** odstránenie potvrdíte.
- V ponuke **START** sa dajú označiť všetky súbory, celkový čas a celkovú veľkosť, ktoré chcete zaznamenať.

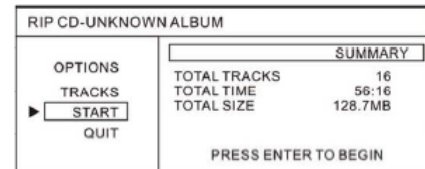

Tlačidlom **ENTER** spustíte prehrávanie a zaznamenávanie zvolených súborov.

- Na obrazovke sa zobrazí lišta priebehu spracovania súboru aj celkového priebehu, ktoré znázorňujú priebeh spracovania záznamu.
- Počas záznamu označte príkaz **CHANGE SPEED** (zmena rýchlosti) a tlačidlom **ENTER** potvrdíte zmenu rýchlosti dekódovania. Ak zvolíte rýchlosť dekódovania 4x, zvuk sa stlmí.
- Záznam zastavíte/zrušíte vyznačením príkazu **CANCEL** (zrušiť) a potvrdením tlačidlom **ENTER**.
- Ak je úložný priestor na USB zariadení zaplnený, zobrazí sa správa **FULL** (plné).

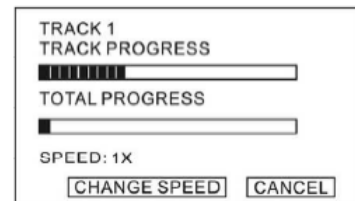

Keď sa zaznamenanie ukončí, potvrdíte to tlačidlom **ENTER**.

- Označte príkaz **QUIT** (odísť) a tlačidlom **ENTER** ponuku konvertovania CD RIPPING uzavrite.
- Všetky súbory sa uložia do zložky s názvom „Unknown Album“ (Neznámy album).

### Poznámky:

- Ak sa počas „rippovania“ CD disku zobrazí správa **ERROR** (chyba), alebo ak nie je možné po konverzii MP3 súbory načítať, USB zariadenie alebo SD/MMC/MS pamäťovú kartu naformátujte do formátu **FAT** alebo **FAT32** a konvertovanie zopakujte.

## SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Ak sa zdá byť zariadenie pokazené, prečítajte si najprv nasledujúci zoznam. Je možné, že ste len prehliadli niečo jednoduché.

Poznámka: Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť zariadenie sami. Stratili by ste tým záruku: Vybrať kryt a/alebo opravovať toto zariadenie môže len kvalifikovaný servisný personál.

### ŽIADNE NAPÁJENIE

- Skontrolujte, či je kábel elektrického napájania riadne pripojený.
- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, Skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe **ON**.

### ŽIADNY OBRAZ

- Skontrolujte, či je zapnutá TV.
- Skontrolujte, či je na TV zvolený správny AV vstup (viac podrobností nájdete v príručke pre TV).
- Skontrolujte prepojenie medzi prehrávačom a TV.

### ŽIADNY OBRAZ PRI HDMI VÝSTUPE

- Skontrolujte, či je na TV zvolený HDMI vstup.
- Skontrolujte, či zvolené rozlíšenie HDMI zodpovedá rozlíšeniu HDTV.
- Skontrolujte, či HDTV podporuje HDCP.

### ZLÁ KVALITA OBRAZU

- Skontrolujte, či na disku nie sú odtlačky prstov, čistite ho jemnou tkaninou, utieraním od stredu k okraju.
- Skontrolujte, či je formát disku kompatibilný s TV (PAL/NTSC).

### ČIERNOBIELY OBRAZ

- Skontrolujte, či je formát disku kompatibilný s TV (PAL/NTSC).
- Presvedčte sa, že DVD prehrávač nie je prepojený cez VCR.

### RUŠENIE OBRAZU

- Premiestnite zariadenie dostatočne ďaleko od možných zdrojov rušenia (napr. rádio, zosilňovač, žiarič atď.).

### ŽIADNY ZVUK Z MIKROFÓNU

- Zapnite funkciu mikrofónu.
- Nastavte hlasitosť mikrofónu.

### ZARIADENIE NEREAGUJE NA DIALKOVÝ OVLÁDAČ

- Diaľkový ovládač nasmerujte priamo na snímač na prednom paneli prehrávača.
- Odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli prekážať dráhe lúča.
- Skontrolujte polaritu batérií.
- Skontrolujte batérie a v prípade potreby ich vymeňte.

### ŽIADNY ZVUK Z REPRODUKTOROV

- Skontrolujte prepojenie káblov reproduktorov .
- Skontrolujte, či nastavenie hlasitosti NIE JE na minimumu.
- Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia stlmenia MUTE.
- Skontrolujte, či disk nie je poškodený tak, že skúsíte prehrať iný.

### ŽIADNY ZVUK

- Skontrolujte audio prepojenie.
- Ak používate Hi-Fi zosilňovač, skúsťe iný zvukový zdroj.
- Očistite disk.
- Skontrolujte, či disk nie je poškodený tak, že skúsíte prehrať iný.

### ŽIADNE AUDIO Z DIGITÁLNEHO VÝSTUPU

- Skontrolujte digitálne propojenie.
- Skontrolujte ponuku nastavenia pre audio a presvedčte sa, že digitálny výstup je nastavený správne.
- Skontrolujte, či je zvolený audio formát kompatibilný s prehrávačom.


### DISK SA NEDÁ PREHRAŤ

Skontrolujte, či je disk v v prehrávači vložený korektne.

### NEKOREKTNÉ FUNGOVANIE

Korektné fungovanie zariadenia môže rušiť externú interferenciu. Prístroj jednoducho resetujete tak, že kábel elektrického napájania odpojíte a potom opäť pripojíte.

## TECHNICKÉ PARAMETRE / ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie	Striedavé napätie (AC) 230V ~ 50Hz
Príkion	20W
Podporované disky a súbory	DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-DA, CD-R/RW, MP3, JPEG, VCD2.0, plná kompatibilita s MPEG4, Xvid (.avi) Toto zariadenie prehráva disky zóny „2“. Toto označenie sa nachádza na obale DVD disku. 
TV systém	PAL/NTSC
Video výstup	Kompozitné video 1.0 Vp-p 75 Ohm
Audio výstup	Analógový audio výstup 2.0 Vp-p / záťaž 10K Ohm
Frekvenčná odozva	20Hz – 20kHz +/- 3dB
Výstupné terminály	Audio/Video (kompozitný výstup x1 SCART výstup x1 S-VIDEO výstup x1 Y Pb/Cb, Pr/Cr komponentný video výstup x1 5.1 kanálový audio výstup (ľavý predný/zadný, pravý predný/zadný, stredový, subwoofer) x1 Digitálny koaxiálny výstup x1 Optický výstup x1 HDMI výstup x1
Typ USB portu	2.0
Maximálna kapacita podporovaná USB portom	8 GB
Typ slotu pre pamäťové karty	SD/MMC/MS
Maximálna kapacita podporovaná slotom pre pamäťové karty	4 GB Niektoré externé pevné disky nemusia byť podporované (najmä ak nie sú vo formáte FAT32). Detekcia a skenovanie pevného disku môže niekedy trvať aj niekoľko minút.
Rozmery	Prehrávač: 215mm (D) x 360mm (Š) x 38mm (V)
Hmotnosť (kompletné balenie)	Približne 1,6 kg

**Poznámka:** Následkom neustáleho vývoja sa špecifikácie technických parametrov môžu zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.



Keď budete v budúcnosti potrebovať zlikvidovať tento výrobok, nezabudnite, že odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať v domácom odpade. Recyklujte tam, kde sú na to možnosti.

Možnosti recyklácie konzultujte s vaším miestnym úradom alebo predajcom. (Smernica EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení)