

BEZPEČNOST



POZOR!

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
NEOTVÁRAŤ!



Symbol blesku v rovnoramennom trojuholníku má používateľ a upozorniť na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ vnútri pod krytom produktu, ktoré by mohlo byť dostatočne veľké na to, aby mohlo zapríčiniť úraz elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka vnútri rovnoramenného trojuholníka má používateľ upozorniť na dôležité prevádzkové a servisné pokyny uvedené v dokumentoch dodaných spolu so zariadením.

Aby ste predišli riziku vystavenia sa priamemu laserovému lúču, nepokúšajte sa kryt otvárať.

VÝSTRAHY:

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom predídete tak, že prístroj nebudete vystavovať pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti.

NEODSTRAŇUJTE A NEOTVÁRAJTE KRYT.

Vnútri zariadenia sa nachádzajú súčiastky pod vysokým napätím. Neotvárajte kryt. Servis vždy zverte iba kvalifikovaným technikom.

Použitie ovládacích prvkov, úprav alebo postupov iných, ako stanovuje tento návod, môže viesť k nebezpečnému vplyvu žiarenia na osoby.



LASER:

Typ:	Duálny polovodičový laser GaAlAs
Vlnová dĺžka:	650nm a 780nm
Výstupný výkon:	7mW
Odchýlka lúča:	60 stupňov



NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE, KEĎ JE PRÍSTROJ OTVORENÝ A BLOKOVANIA ZRUŠENÉ.

VÝSTRAHA:

NEPOZERAJTE SA DO LÚČA. Predchádzajte kontaktu s laserovým lúčom.

Priamemu pôsobeniu laserového lúča predídete tak, že sa nebudete pokúšať otvárať kryt.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VÝSTRAHA: Prečítajte si a dodržiavajte všetky výstrahy a pokyny uvedené v tomto návode a vyznačené na zariadení. Túto príručku si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.

Prístroj je navrhnutý a vyrobený spôsobom, ktorý garantuje vašu osobnú bezpečnosť.

Nesprávne použitie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo k požiar. Bezpečnostné opatrenia integrované do prístroja vás ochránia, ak dodržíte nasledujúce postupy pri jeho inštalácii, použití a servise. Jednotka neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by si používateľ dokázal opraviť sám.

Neodstraňujte kryt, mohli by ste sa vystaviť nebezpečnému napätiu. Servis vždy zverte iba kvalifikovaným technikom.

- Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na použitie.
- Návod si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.
- Dodržiavajte všetky výstrahy a užívateľské pokyny platné pre toto zariadenie.
- Je nutné dodržiavať všetky prevádzkové pokyny.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody. Prístroj nepoužívajte napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu, pracej vane, vo vlhkých priestoroch, v blízkosti bazénov alebo iných zdrojov vody.
- Čistite ho iba suchou tkaninou. Pred čistením prístroj odpojte z elektrickej siete. Na čistenie nepoužívajte kvapaliny.
- Prístroj inštalujte podľa nasledujúcich pokynov. Neblokujte ventilačné otvory, aby sa zaistilo dostatočné vetranie a tým pádom aj spoľahlivá funkčnosť zariadenia. Zároveň sa predíde prehriatiu prístroja.
- Prístroj neumiestňujte na posteľ, kreslo alebo pohovku, koberec a podobné povrchy. Tento produkt nie je vhodný na montáž do vstavaných nábytkových systémov, ako sú knižnice alebo regály, s výnimkou prípadov, keď je zaistené adekvátne vetranie a dodržané sú pokyny výrobcu.
- Prístroj neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú vyhrievacie telesá, vývody teplého vzduchu, pece alebo elektronické prístroje generujúce teplo (vrátane zosilňovačov).
- Sieťový kábel chráňte pred poškodením napríklad stlačením, predovšetkým v okolí pripojenia.
- Pripojenie k elektrickej sieti musí zostať voľne dostupné.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo odporúčané výrobcom prístroja.
- Prístroj umiestnite na stabilný povrch. Ak používate vozík, s prístrojom manipulujte opatrne, aby nedošlo k jeho pádu a prípadnému zraneniu osôb.
- Počas prudkých búrok alebo ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho z elektrickej siete.
- Servis vždy prenechajte kvalifikovaným technikom. Oprava je nevyhnutná, ak došlo k akémukoľvek poškodeniu prístroja, napríklad k poškodeniu sieťového kábla alebo zástrčky, k vyliatiu kvapaliny alebo pádu predmetov na prístroj, k jeho obliatiu alebo navlhnutiu, k narušeniu jeho funkcie alebo k jeho pádu.
- Ak je nutné použiť náhradné dielce, presvedčte sa, že servisný technik použije iba originálne dielce alebo dielce s rovnakými parametrami. Neautorizovaná výmena súčiastok môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné škody.

OBSAH

BEZPEČNOSŤ	1
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
OBSAH	2
OBSAH BALENIA	3
POPIS PRÍSTROJA	3
PRIPOJENIA	3
DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ	4
ZAČÍNAME: ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA	5
PREHRÁVANIE DVD/CD/VCD	7
POKROČILÉ FUNKCIE PREHRÁVANIA	8
PREHRÁVANIE SÚBOROV MP3/JPEG/WMA/MPEG	10
RIPOVANIE AUDIO CD (KÓDOVANIE DO FORMÁTU MP3)	10
POČÚVANIE RÁDIA	11
RIEŠENIE PROBLÉMOV	12
TECHNICKÉ ÚDAJE	13

OBSAH BALENIA

DVD prehrávač
Reproduktory (x2)


A/V kábel
Diaľkový ovládač

Návod na použitie

POPIS PRÍSTROJA


Čelný panel

1. Tlačidlo **POWER**
2. Zásuvka CD
3. LED displej
4. Infračervený senzor diaľkového ovládania
5. Tlačidlo **OPEN/CLOSE** ▲
6. Tlačidlo **PLAY/ENTER** ►
7. Tlačidlo **STOP/FM** ■
8. **USB** port
9. Tlačidlo **AUDIO**
10. Tlačidlá hlasitosti **VOL (VOLUME) +/-**
11. Slot na karty **SD/MMC/MS**

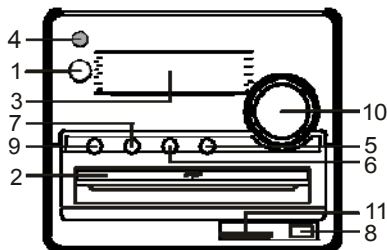

Zadný panel

1. Sieťový kábel napájania
2. Audio výstup **FL/FR** (Predný ľavý/pravý)
3. Komponentný video výstup (**Y,Pb/Cb,Pr/Cr**)
4. Kompozitný **VIDEO** výstup
5. Kábel FM antény
6. Digitálny **KOAXIÁLNY** výstup
7. Digitálny **OPTICKÝ** výstup
8. Výstup **CART**
9. Konektory **reproduktorov** (4Ω) **L/R** (ľavý/pravý)

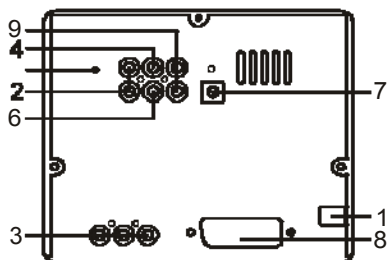

PRIPOJENIE


Pripojenie k TV

Spôsob pripojenia jednotky a použitý typ káblov má výrazný vplyv na kvalitu obrazu a zvuku. Pred výberom jednej z možností sa presvedčíte, že všetky ďalšie zariadenia, ktoré pripojíte k systému, majú požadované vstupné a výstupné pripojenie. Použite jednu z nasledujúcich možností:

Rôzne spôsoby pripojenia DVD prehrávača k televíznemu prijímaču				
Výstup(y)	Kvalita obrazu	Kábel	Kábel dodaný (áno/nie)	Režim video (tlačítkom SETUP na diaľkovom ovládači zvolte VIDEO – VIDEO OUTPUT)
SCART	Normálna	Kábel SCART	Ne	RGB
Kompozitný VIDEO výstup + audio výstupy FL/FR (ľavý/pravý)	Normálna	A/V kábel (žutý+biely+červený)	áno	RGB
Y, Pb/Cb, Pr/Cr komponentný video výstup + audio výstupy FL/LR (ľavý/pravý)	Veľmi dobrá	Komponentný video + audio kábel (biely + červený)	nie	Komponentný YUV (Interlace – YCbCr, PROGRESSIVE – YPbPr (pre TV s progresívnym skenovaním))

Pripojenie reproduktorov

Reproduktory pripájajte, keď je prístroj vypnutý. Tento prístroj je navrhnutý pre optimálnu kvalitu reprodukcie zvuku s dodanými reproduktormi. Pripojte koniec kábla reproduktoru ku konektorom jednotky **SPEAKERS** (4Ω) L/R (pozrite si ilustráciu).

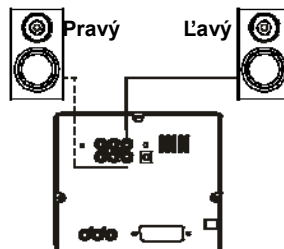

Pripojenie k zosilňovaču


K DVD prehrávaču môžete zosilňovač pripojiť niekoľkými rôznymi spôsobmi:

Rôzne možnosti pripojenia k zosilňovaču			
Výstup	Kvalita zvuku	Kábel	Kábel dodaný (áno/nie)
Audio výstupy FL/FR (ľavý/pravý)	Normálna	Audio kábel (biely + červený)	Áno (A/V kábel)
Digitálny koaxiálny výstup (COAXIAL)	Veľmi dobrá	Koaxiálny audio kábel	Nie
Digitálny optický výstup (OPTICAL)	Veľmi dobrá	Optický kábel	Nie

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

1. **STANDBY**
2. **AUDIO**
3. **0 – 9, 10+** (číselné tlačidlá)
4. **CLEAR**
5. **SETUP**
6. **◀/▶/▲/▼** Navigácia
7. **◀◀/▶▶** (SPÄŤ/DOPREDU)/**LADENIE +,-**
8. **||** (PAUZA)
9. **■** (STOP)
10. **- VOL +** (Hlasitosť)
11. **MO/ST** (MONO/STEREO)
12. **N/P** (NTSC/PAL/MULTI)
13. **SUBTITLE** (Titulky)
14. **DVD**
15. **PROGRAM**
16. **▲OPEN/CLOSE**
17. **GOTO**
18. **MEMORY**
19. **MENU**
20. **TITLE**
21. **DISPLAY**
22. **PLAY/ENTER**
23. **◀◀▶▶/PRESET +,-**
24. **FM**
25. **A-B Repeat** (opakovať)

26. **REPEAT**
27. **MUTE**
28. **ANGLE**
29. **AUTO TUNE**
30. **RESET**

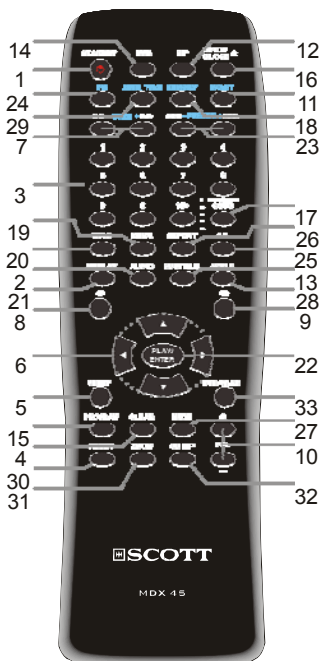

31. **ZOOM**
32. **CD RIP**
33. **USB/CARD**

ZAČÍNAME

Napájanie zariadenia

1. Vykonajte všetky pripojenia jednotky uvedené v časti PRIPOJENIA.
2. Vložte 2 batérie AAA (dodané) do priestoru na batérie v diaľkovom ovládači. Dbajte pritom na správnu polaritu batérií.
3. Do elektrickej zásuvky so striedavým prúdom pripojte sieťový kábel. Stlačením tlačidla **POWER** zariadenie zapnete.
4. Zapnite TV a nastavte správny video vstup.
5. Do pohotovostného režimu sa prepína tlačidlom **⏻ STANDBY**. Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, sieťový kábel z elektrickej zásuvky vyťahnite.

Poznámka:

- *Operačný rádius diaľkového ovládača je približne 5 metrov.*
- *Ako náhle sa rádius diaľkového ovládača začne znižovať, vymeňte batérie.*
- *Ak nebudete diaľkový ovládač dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a následnému poškodeniu.*

Pokyny pre používanie batérií

1. Používajte iba doporučený typ a veľkosť batérií.
2. Pri vkladaní batérií dbajte na dodržanie správnej polarity vyznačenej v priehradke na batérie. Opačne vložená batéria môže spôsobiť poškodenie ovládača.
3. Vybité batérie je nutné odstrániť, aby nedošlo k úniku elektrolytu do prístroja.
4. Batérie likvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.

Vloženie disku

1. Stlačením tlačidla **▲ OPEN/CLOSE** otvorte zásuvku CD.
2. Vložte disk a stlačením tlačidla **▲ OPEN/CLOSE** sa zásuvka CD zatvorí. Zariadenie prečíta disk a začne ho prehrávať, prípadne zobrazí ponuku spúšťania.

Vloženie USB/karty do zariadenia

USB zariadenie alebo kartu SD/MMC/MS vložte do prístroja. Stlačte tlačidlo **USB/CARD** na diaľkovom ovládači a tlačidlami **▲/▼** vyberte zdroj: DVD, CARD alebo USB. Výber potvrdte tlačidlom **ENTER**.

ZÁKLADNÉ NASTAVENIA

Ponuka Setup

Ponuka Setup umožňuje nastaviť jazyk a všeobecné, video a audio nastavenia prehrávača. Tlačidlom **SETUP** otvoríte ponuku nastavení.

Tlačidlami **▲▼◀▶** zvolíte príslušnú možnosť a upravte nastavenie.

Nastavenie potvrdte tlačidlom **ENTER**.

STRÁNKA VŠEOBECNÝCH NASTAVENÍ


TV DISPLEJ

4:3PS – Tento formát zvolíte pre zobrazenie v pomere 4:3 bez deformácie obrazu. (V tomto prípade sa po ľavej a pravej strane zobrazia čierne pásy).

4:3LB – Tento formát zvolíte, ak je zariadenie pripojené k televízii 4:3. Širokohláde obrazy sa zobrazia na obrazovke s čiernymi pásmi na hornom a spodnom okraji.

16:9 – Tento formát zvolíte pre prehrávanie širokohládeho videa v režime na celú obrazovku.

ANGLE MARK - Keď je k dispozícii niekoľko uhlov, zobrazí sa na obrazovke symbol kamery, ktorý informuje o tom, že DVD ponúka možnosť niekoľkých uhlov. Vyberte **Off** a symbol kamery zmizne.

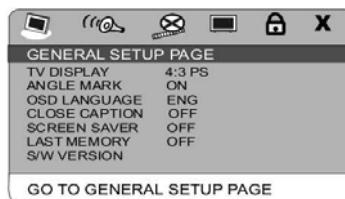

OSD Language - Výber jazyka ponúk na obrazovke.

CLOSE CAPTION – ON: Zapnutie titulkov, OFF: Vypnutie titulkov.

SCREEN SAVER – ON: Aktivujte funkciu šetriča obrazovky. OFF: Vypnutie funkcie.

LAST MEMORY – ON: Zapnutím tejto funkcie sa DVD bude môcť spustiť v bode, v ktorom sa predtým zastavilo. OFF: Vypnutie funkcie.

S/W VERSION – Zobrazenie čísla verzie softvéru.

STRÁNKA NASTAVENIA ZVUKU

NASTAVENIE ANALÓGOVÉHO ZVUKU

DOWNMIX – STR: STEREO, LT/RT: Ľavý/pravý kanál.

DIALOG – Nastavenie úrovne hlasitosti.

NASTAVENIE DIGITÁLNEHO ZVUKU

Digitálny výstup

OFF – Túto voľbu vyberte, ak sa nepoužíva žiadny digitálny výstup.

PCM – Multikanálové signály Dolby Digital a MPEG 2 sa prevádzajú na PCM (Pulse Code Modulation). Toto nastavenie je obvyklé pre zosilňovače bez digitálneho multikanálového dekodéru zvuku.

RAW - Nezmenené signály Dolby Digital. Toto nastavenie sa obvykle používa s digitálnym 5.1 kanálovým zosilňovačom.

LPCM OUTPUT (dostupný iba, keď je digitálny výstup nastavený na PCM) – Vyberte 48kHz alebo 96kHz.

NASTAVENÍ DOLBY DIGITAL

DUAL MONO – Výber režimu audio výstupu vrátane STEREO, L-MONO, R-MONO, MIX MONO.

DYNAMIC – Prepnutie dynamického kompresného pomeru z OFF na FULL.

EKVALIZÉR

SOUND MODE – Výber z OFF, ROCK, POP, LIVE, DANCE, TECHNO, CLASSIC, SOFT.

BASS BOOST – ON: Zvýšenie basového efektu. OFF: Vypnutie funkcie.

SUPER BASS – ON: Zvýšenie super basového efektu. OFF: Vypnutie funkcie.

TREBLE BOOST – ON: Zvýšenie výškového efektu. OFF: Vypnutie funkcie.

3D PROCESSING

REVERB MODE – Výber jedného z nasledujúcich 3D zvukových režimov: OFF, CONCERT, LIVING ROOM, HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA, CHURCH.

HDCD

FILTER – Výber z OFF (vypnuté), 44,1k a 88,2k.

STRÁNKA NASTAVENIA VIDEOA

VIDEO VÝSTUP – Výber z CVBS, YUV alebo RGB.

TV MODE – Výber z PROGRESSIVE alebo INTERLACE.

(Toto nastavenie je dostupné, iba keď je zvolený video výstup RGB alebo YUV.)

NASTAVENIE FARIEB – Úprava kvality obrazu:

SHARPNESS, BRIGHTNESS, CONTRAST, GAMMA, HUE, SATURATION.




STRÁNKA PREDVOLBY

TV - TYP – Výber zo systémov PAL, MULTI alebo NTSC podľa typu televízie.

PBC – ON: Zapnutie funkcie prehrávania VCD.

OFF: Vypnutie funkcie.

AUDIO – Výber audio jazyka.

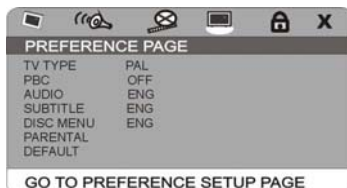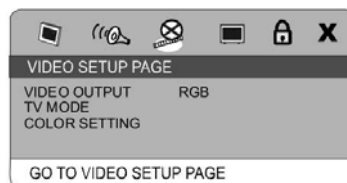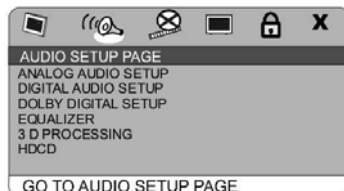

SUBTITLE – Výber jazyka titulkov.

DISC MENU – Výber jazyka ponúk disku.

PARENTAL – Výber úrovne rodičovskej ochrany od 1 do 8. Následne sa od vás bude požadovať heslo. Prednastavené heslo je 138900.

DEFAULT – Obnovenie predvolených nastavení z výroby.

STRÁNKA NASTAVENIA HESLA

REŽIM HESLO

ON: Zapnutie funkcie hesla. OFF: Vypnutie funkcie.

PASSWORD - Heslo je možné zmeniť a zabrániť tak deťom prístupom do nastavení rodičovskej ochrany. Zadajte predvolené heslo „138900“, a potom opakovane nové heslo. Nové heslo potvrdíte tlačidlom **ENTER**.



PREHRÁVANIE DVD / CD / VCD DISCS

1. ▲ (Otvoriť/Zatvoriť)

• Stlačením tohto tlačidla otvoríte zásuvku CD.

Poznámka: Disk vkladajte potlačou nahor.

• Znovu stlačte toto tlačidlo a zásuvku CD zatvorte. Jednotka automaticky spustí prehrávanie.

2. PLAY/ENTER

• Stlačením tohto tlačidla sa spustí prehrávanie.

3. II (PAUSE)

Stlačením tohto tlačidla sa prehrávanie pozastaví. Opakovaným stlačením tohto tlačidla prehrávanie obnovíte.

4. RESET

Ak nie je vložený žiadny disk, USB zariadenie ani karta, tlačidlom RESET sa obnovia predvolené nastavenia.

5. ◀▶ (rýchly posun dopredu/dozadu)

Tlačidlá ◀▶ slúžia na rýchle vyhľadávanie na disku. Stlačením tlačidla **PLAY/ENTER** obnovíte normálne prehrávanie. Každým stlačením týchto tlačidiel sa rýchlosť prehrávania zmení v nasledovnom poradí: x2, x4, x8, x16, x32. Stlačením tlačidla **PLAY/ENTER** obnovíte normálne prehrávanie.

6. ◀◀▶▶ (preskočiť dopredu/dozadu)

Počas prehrávania disku môžete preskočiť späť alebo dopredu na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu alebo kapitolu.

• Tlačidlom ◀◀ preskočíte na začiatok predchádzajúcej kapitoly alebo skladby.

• Tlačidlom ▶▶ preskočíte na začiatok nasledujúcej kapitoly alebo skladby.

Pri zvukových CD, číslo skladby, ktorú si chcete vypočuť, zadajte číselnými tlačidlami.

7. ■ (Stop)

• Jedným stlačením tlačidla ■ okamžite zastavíte aktuálne prehrávanie. Prehrávač je pripravený obnoviť prehrávanie. Stlačte tlačidlo **PLAY/ENTER** a prehrávanie sa obnoví v bode, kde bol disk zastavený.

• Dvojitým stlačením tlačidla ■ prehrávanie zastavíte celkom. Už nebude možné obnoviť prehrávanie v mieste, kde bolo zastavené. Znovu stlačte **PLAY/ENTER** a prehrávanie disku sa spustí od jeho začiatku.

8. MENU (Ponuka)

• Stlačením otvoríte ponuku disku.

Poznámka:

Toto tlačidlo nemá počas prehrávania zvukového CD alebo VCD žiadnu funkciu.

9. TITLE (Titul)

- Stlačením zobrazíte ponuku titulov na DVD (funkčnosť tejto funkcie je závislá na konkrétnom disku).

10. ZOOM (Priblíženie)

Veľkosť obrazu je možné počas prehrávania zväčšiť alebo zmenšiť.

- Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo ZOOM. S každým stlačením tlačidla ZOOM sa nastavenie priblíženia (zoom) zmení nasledujúcim spôsobom:

2X->3X --> 4X --> 1/2X --> 1/3X --> 1/4X --> normal

- Keď sa obraz zväčší, tlačidlami ▲, ▼, ◀ a ▶ ho môžete posúvať.

11. ANGLE (uhol)

ANGLE (zmena uhla zobrazenia na DVD)

Ak prehrávate DVD disk obsahujúci scény zaznamenané z rôznych uhlov, môžete zvoliť rôzne uhly zobrazenia.

- Uhol vyberiete opakovaným stláčaním tlačidla **ANGLE**.

12. AUDIO (zvoľte jazyk zvukovej stopy disku)

Počas prehrávania DVD je možné vybrať zo zvukových stôp v rôznych jazykoch.

- Aktuálny jazyk zvukovej stopy zobrazíte stlačením tlačidla **AUDIO** počas prehrávania.
- Opakovane stláčajte pre výber požadovaného jazyka.

Poznámka:

- Pri prehrávaní VCD možno tlačidlom **AUDIO** zvoliť audio výstup (Mono Left, Mono Right, Mix Mono, Stereo).
- Toto zariadenie nepodporuje audio formát DTS. Ak sa zvolí audio formát DTS, nebude k dispozícii žiadny zvukový výstup.

13. SUBTITLE (Výber jazyka titulkov dostupného na disku)

Počas prehrávania môžete buď zmeniť jazyk titulkov alebo túto funkciu celkom vypnúť.

- Aktuálny jazyk titulkov zobrazíte stlačením tlačidla **SUBTITLE** počas prehrávania disku.
- Opakovaným stláčaním sa volí požadovaný jazyk titulkov.

Poznámka:

- Túto funkciu možno využiť iba pri diskoch, ktoré obsahujú sady titulkov v rôznych jazykoch.
- Počet jazykov sa pri jednotlivých diskoch líši.

POKROČILÉ FUNKCIE PREHRÁVANIA

1. Funkcia DISPLAY

Počas prehrávania disku stlačte **DISPLAY** a zobrazia sa dostupné dáta o prehrávaní - v závislosti na disku.

2. Funkcia GOTO

Táto funkcia umožňuje zvoliť ľubovoľný bod na disku, a potom spustiť prehrávanie z tohto bodu.

Výber konkrétneho titulu/kapitoly/času na DVD alebo skladby/času na CD/VCD

Môžete vybrať ľubovoľný názov, kapitolu, skladbu alebo čas a prehrávanie spustiť práve z tohto bodu.


- Opakovane stláčajte tlačidlo **GOTO**.
- Tlačidlami ◀ alebo ▶ vyznačte pole titul / kapitola / skladba / čas a potvrdte tlačidlom **ENTER**.
Potom číselnými tlačidlami **0-9** zadajte príslušné číslo.
- Prístroj potom spustí prehrávanie zo zvolenej pozície.

3. Programované prehrávanie

Obsah disku možno prehrať vo zvolenom poradí.

- Stlačte tlačidlo **PROGRAM**.

Poznámka: Počas prehrávania VCD/SVCD je táto funkcia dostupná, iba keď je PBC nastavené na OFF.

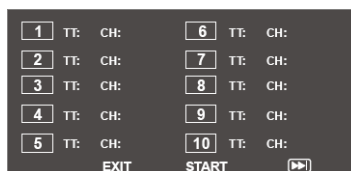

3.1 Programovanie DVD

- Tlačidlami ◀, ▶, ▲ alebo ▼ vyznačte políčko „TT“ (názov) alebo „CH“ (kapitola) a stlačte číslo titulu/kapitoly, ktoré chcete naprogramovať.
- Vyššie uvedený krok opakujte pre ďalšie tituly/kapitoly.
- Na obrazovke označte START a potom tlačidlom **ENTER** spustíte prehrávanie programu.

3.2 Programovanie CD/VCD/SVCD

- Podľa návodu v predchádzajúcej časti naprogramujte skladby podľa vlastného výberu.

3.3 Zmazanie programov

- Označte program a stlačte tlačidlo **CLEAR**, čím postupne odstránite obsah programu.

Poznámka:

Počas programovaného prehrávania stlačte tlačidlo PROGRAM a zobrazí sa ponuka programovania. Zvýrazní sa kód „STOP“. Tlačidlom ENTER potvrdíte zmazanie všetkých programov. Potom sa zvýrazní kód „EXIT“. Znovu stlačte tlačidlo ENTER a ponuka programovania sa skončí.

4. Opakovanie prehrávania

Určitý titul, kapitolu alebo skladbu možno prehrávať aj opakovane.

Poznámka:

Počas prehrávania VCD/SVCD je táto funkcia dostupná, iba keď je PBC nastavené na OFF (vyp.).

4.1 Opakovanie titulu/kapitoly/skladby/celého disku

- Stlačte tlačidlo **REPEAT**

Pre DVD: OFF (vyp.) > CHAPTER (kapitola) > TITLE (titul) > ALL (všetko)

Pre CD/VCD/SVCD: OFF (vyp.) > TRACK (stopa/súbor) > ALL (všetko)

Pre súbory MP3/JPEG/WMA: SINGLE (jeden) > REPEAT ONE (opakovať 1) > REPEAT FOLDER (opakovať zložku) > FOLDER (zložka/adresár)

4.2 Opakovanie určitej časti

Opakovanie prehrávania A-B umožňuje opakovanie určitej časti (od A do B).

- Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo **A-B**, čím nastavíte bod A.
- Potom znovu stlačte tlačidlo **A-B**, čím nastavíte bod B.
- Prístroj potom okamžite začne opakovane prehrávať vybraný úsek (A až B).
- Znovu stlačte tlačidlo **A-B**, čím sa naprogramované opakované prehrávanie zruší a obnoví sa normálne prehrávanie.

Poznámka:

- *Funkciu opakovania A-B možno použiť iba v rámci jedného titulu alebo skladby. Ak body A a B definujete v odlišných tituloch alebo skladbách, opakovanie A-B sa zruší.*

5. Ovládanie prehrávania VCD/SVCD

Počas prehrávania VCD/SVCD stlačte tlačidlo SETUP a zobrazí sa ponuka SETUP. PBC zapnete alebo vypnete výberom voľby PBC na stránke predvolieb.

- Ak je zvolená možnosť PBC OFF, výber vykonajte pomocou tlačidiel ◀◀▶▶ alebo pomocou číselných tlačidiel (0-9).

PREHRÁVANIE SÚBOROV MP3 / JPEG / WMA / MPEG 4

1. PLAY/ENTER

• Stlačením spustíte prehrávanie. Stlačením tlačidla **II** prehrávanie pozastavíte.

2. ◀◀▶▶ (Preskočiť)

• Stlačením preskočíte na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu alebo obrázok.

3. ■ (Stop)

• Stlačením vypnete prehrávanie a zobrazíte ponuku výberu (JPEG a video).

*Poznámka: Stlačením tlačidla **PLAY/ENTER** sa spustí prehrávanie súboru od jeho začiatku.*

4. ZOOM

• Stlačte tlačidlo ZOOM, a potom tlačidlami ◀▶ zväčšíte alebo zmenšíte obrázok počas prehrávania súborov JPEG.

5. Stránkovanie a otáčanie obrázkov (JPEG)

• Obrázky sa stránkujú a/alebo otáčajú tlačidlami ▲, ▼, ◀, ▶.

Ponuka Výberu

Tlačidlami ▲ a/alebo ▼ vyberte zložku alebo súbor a potvrdte tlačidlom **ENTER**.

OBRÁZKY: Súbory JPEG

Tlačidlom **PLAY/ENTER** zahájite prehliadku práve zvoleným súborom JPEG. Zobrazené obrázky potom môžete priblížiť, vzdialiť alebo otočiť. Počas prehrávania môžete stlačiť tlačidlo **STOP**, čím sa vrátite koreňovej ponuky.

MOVIE (video): Súbory MPEG 4

Prístroj prečíta aktuálne zvolený súbor.



RIPOVANIE AUDIO CD (KÓDOVANIE DO FORMÁTU MP3)

Tento prehrávač umožňuje konverziu audio CD do formátu MP3 a ukladanie súborov na zariadenie USB. Nastavenie upravte pomocou tlačidla **ENTER**.

Počas prehrávania CD stlačte tlačidlo **CD RIP** a otvorte ponuku ripovania. Vložte USB zariadenie.

SPEED: Voľba normálnej (**NORMAL**) alebo vysokej (**FAST**) rýchlosti nahrávania.

BITRATE: Voľba frekvencie prenosu 96/112/128/192/256/320 kbps.

CREATE ID3: Zvoľte YES alebo NO pre vytvorenie tagov ID3.

DEVICE: USB zariadenie je pamäťové médium.

Poznámka: nahrávanie na pamäťovú kartu nie je možné

SELECTED TRACK: Celkový počet vybraných skladieb.

SELECTED TIME: Celkový čas výberu.

SELECT ALL: Vybrať všetky súbory.

Poznámka: Tlačidlami ▲, ▼, ◀ alebo ▶ môžete vybrať ktorýkoľvek súbor a svoj výber potvrdíte tlačidlom **ENTER**.

SELECT NONE: Zrušiť výber všetkých súborov.

START: Zahájenie ripovania. Počas ripovania môžete proces zastaviť výberom príkazu **CANCEL**.

EXIT: Ukončiť ponuku ripovania CD.

CD RIP			
OPTIONS		TRACK	
SPEED	NORMAL	track01	04:43
BITRATE	128kbps	track02	05:07
		track03	04:23
		track04	04:57
DEVICE	USB 1	track05	05:27
		track06	04:55
		track07	05:36
SUMMARY			
SELECTED TRACK	0		
SELECTED TIME	00:00		
START	EXIT	SELECT ALL	SELECT NONE

Poznámka:

Čím vyššia je prenosová rýchlosť, tým vyššia je aj kvalita. Majte však na vedomí, že súbor bude väčší a rozdiel v kvalite nie je od 192 kb/s vyššie nijako zjavný.


Zvuk zostáva aktívny, iba keď zvolíte normálnu (Normal) rýchlosť.

POČÚVANIE RÁDIA

Dôležité: Presvedčíte sa, že je FM anténa vyťahnutá.

V rámci jednoduchého výberu môžete naprogramovať až 60 krátkovlnných rozhlasových staníc.

Vyhľadávanie rozhlasových staníc

1. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla **STANDBY** .
 2. Stlačte tlačidlo **FM** a vyberte režim rádio.
 3. Rozhlasovú stanicu naladíte jedným z nasledujúcich postupov:
 - Manuálne vyhľadávanie: Opakovane stláčajte **◀/▶**, kým nenaladíte požadovanú stanicu.
- Automatické vyhľadávanie: podržte stlačené tlačidlo **◀/▶** a prístroj sa zastaví na nasledujúcej nájdenej stanici.
- Automatické ladenie a uloženie: Stlačte tlačidlo **AUTO TUNE** na diaľkovom ovládači, čím aktivujete funkciu **AUTO SCAN**. Funkcia uloží vyhľadanú rozhlasovú stanicu.
 - Priama voľba: Stlačte tlačidlo **GOTO** na diaľkovom ovládači a potom číselnými tlačidlami zadajte frekvenciu stanice.

Uloženie rozhlasovej stanice

1. Stlačte **◀/▶** alebo číselnými tlačidlami vyberte číslo prednastavenej stanice, ktorú chcete vyhľadať.
2. Naladíte požadovanú stanicu a potom stlačte tlačidlo **MEMORY**, čím rozhlasovú stanicu pod týmto číslom uložíte.
3. Opakovaním vyššie uvedených krokov uložíte až 60 FM staníc.

Poznámka: Ak ručne ladíte FM stanicu so slabým signálom, stlačením tlačidla **MO/ST** na diaľkovom ovládači prepnete z režimu stereo do režimu mono, čím sa zníži hluk v pozadí.

Výber uloženej rozhlasovej stanice

Uložené rozhlasové stanice sa volia tlačidlami **◀◀ / ▶▶** alebo číselnými tlačidlami.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak máte dojem, že prístroj nefunguje, najprv skontrolujte tento zoznam. Je možné, že ide o jednoduchý problém, ktorý ste prehliadli.

Poznámka: Za žiadnych okolností by ste sa nemali pokúšať opraviť prístroj sami, pretože by tým zanikla záruka. Kryt môže odstrániť a prístroj opravovať iba kvalifikovaný servisný technik.

ŽIADNY PRÚD

- Skontrolujte, či je prehrávač zapnutý.
- Stlačte prepínač **POWER**.
- Skontrolujte správne pripojenie sieťového kábla.

ŽIADNY OBRAZ

- Skontrolujte, či je televízia zapnutá.
- Skontrolujte, či je na televízii zvolený správny AV vstup (podrobnosti nájdete v návode televízie).
- Skontrolujte pripojenie medzi prehrávačom a televízorom.

NÍZKA KVALITA OBRAZU

- Skontrolujte prípadné odtlačky prstov na disku a očistite ho mäkkou tkaninou smerom od stredu k okrajom disku.
- Skontrolujte, či je formát disku kompatibilný s televízorom (PAL/NTSC).

ČIERNOBIELY OBRAZ

- Skontrolujte, či je formát disku kompatibilný s televízorom (PAL/NTSC).

INTERFERENCIE

- Prístroj umiestnite čo najďalej od zdrojov prípadného rušenia alebo interferencie

HLUK ALEBO SKRESLENÝ ZVUK V REŽIME RÁDIO

- FM anténu vyťahnite a nastavte do polohy pre optimálny príjem. Mono zvuk môžete prepnúť tlačidlom ST/MO.

DIALKOVÝ OVLÁDAČ NEFUNGUJE

- Dialkový ovládač nasmerujte priamo na senzor na čelnom paneli prehrávača.
- Odstráňte všetky prekážky medzi dialkovým ovládačom a senzorom.
- Vymeňte batérie, ak je to nutné.

ŽIADNY ZVUK

- Skontrolujte pripojenie audio káblov.
- Ak používate HiFi zosilňovač, skúste iný zdroj zvuku.
- Očistite disk.
- Skontrolujte prípadné poškodenie disku. V prehrávači skúste prehrať iný disk.

ŽIADNY ZVUK Z DIGITÁLNEHO VÝSTUPU

- Skontrolujte digitálne pripojenie.
- Skontrolujte ponuku nastavení zvuku a presvedčite sa, že je digitálny výstup správne nastavený.
- Skontrolujte, či je vybraný formát zvuku kompatibilný s prehrávačom.


DISK SA NEPREHRÁVA

- Uistite sa, že je disk správne umiestnený v zásuvke.


PORUCHA

- Silná interferencia môže spôsobiť poruchu tohto prístroja. Resetujte prehrávač odpojením a opätovným pripojením sieťového kábla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prívod elektrické energie	Striedavé napätie (AC) 230V ~ 50 Hz
Príkion	25 W
Výkon a impedancia reproduktorov	2x 8 W (r.m.s.)/ 4 Ohm
Podporované formáty diskov a súborov	DVD-Video, DVD+R/RW DVD-R/RW, CD-DA, CD-R/RW, MP3, JPEG, VCD2.0, MPEG 4, Xvid (.avi) Pre súbory JPEG je maximálne podporované rozlíšenie 3072x2048 a 2000x1600 (progressívny režim)
	 Tento prehrávač môže prehrávať disky zo zóny "2". Túto značku možno nájsť na etikete DVD.
TV systém	PAL/NTSC/MULTI
Video výstup	Kompozitní video 1.0 Vp-p 75 Ohm
Audio výstup	Analogový audio výstup 2. 0V (RMS) / 10K Ohm
Frekvenčná odozva	20Hz -20KHz +/- 3dB
Rozsah ladenia tuneru	FM 87,5 – 108 MHz
Pomer S/N	80 dB
Rozdelenie stereofónie	28 dB
Výstupní terminály	Audio/video (kompozitný) výstup 1x Výstup SCART 1x Y Pb/Cb, Pr/Cr komponentný video výstup 1x Digitálny koaxiálny výstup 1x Digitálny optický výstup 1x
USB port	Typ portu: 2.0 Maximálna kapacita: 16 GB
Rozmery	Hlavná jednotka: 228(H) X 170 (Š) X 140 (V) mm Reproduktor: 182 (H) X 145 (Š) X 220 (V) mm
Celková hmotnosť	Približne 6,8 Kg

Poznámka: Vzhľadom k neustálemu zdokonaľovaniu sú zmeny technických parametrov vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.



Ak v budúcnosti bude nutné tento výrobok zlikvidovať, nezabúdajte na to, že elektrické výrobky je zakázané likvidovať spoločne s domácim odpadom. Ak máte možnosť, výrobok recyklujte. Kontaktujte miestne úrady alebo svojho predajcu a požiadajte ich o informácie o recyklovaní. (Smernica EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení).