


SK

 **SCOTT**<sup>®</sup>

rx19WS

**DREVENÉ RÁDIO S  
AM/FM/USB/SD/MMC**

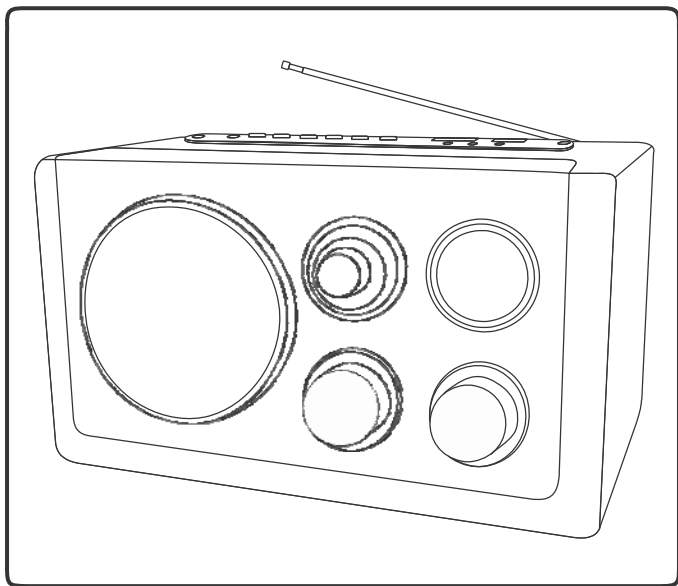

**NÁVOD NA OBSLUHU**

**CE**

**POZOR**

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM  
PRÚDOM! NEOTVÁRAŤ!

**VÝSTRAHA**

V záujme zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom neodstraňujte kryt. Vnútri jednotky sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by mohol opraviť užívateľ. Všetky opravy preto prenechajte kvalifikovaným technikom.



Symbol blesku vnútri trojuholníka je výstražná značka upozorňujúca užívateľa na „nebezpečné napätie“ vnútri jednotky.



Symbol výkričníka vnútri trojuholníka je výstražná značka upozorňujúca užívateľa na dôležité pokyny súvisiace s príslušným produktom.

**VAROVANIE**

V záujme zníženia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

**DÔLEŽITÉ**

PRÍSTROJ NEVYSTAVUJTE KVAPKAJÚCEJ ANI STRIEKAJÚCEJ TEKUTINE.

KVÔLI DOSTATOČNÉMU VETRANIU PONECHAJTE VOENÚ VZDIALENOSŤ NAJMEŇ 5 CM OKOLO PRÍSTROJA.

ZAISTITE, ABY VETRANIU NEBRÁNILI PREDMETY AKO SÚ NOVINY, OBRUSY, ZÁCLONY ATĎ., KTORÉ BY MOHLI ZAKRÝVAŤ VETRACIE OTVORY.

NEUMIESTŇUJTE NA PRÍSTROJ ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA AKO SÚ NAPR. SVIEČKY.

POUŽÍVAJTE PRÍSTROJ LEN V MIERNOM PODNEBÍ (NIE V TROPICKOM).

PRÍSTROJ NEVYSTAVUJTE KVAPKAJÚCEJ ANI STRIEKAJÚCEJ TEKUTINE.

Neumiestňujte na prístroj predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy. Elektrická zástrčka musí zostať ľahko použiteľná.

V prípade poruchy spôsobenej elektrostatickým výbojom treba prístroj reštartovať odpojením od elektrickej siete.

Kam prístroj umiestniť:

Dnešný nábytok sa vyznačuje širokým spektrom lakov a syntetických náterov, ktoré sú ošetrované rovnako širokým spektrom čistiacich prostriedkov. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa nedá úplne vylúčiť, že niektoré z týchto látok môžu mať negatívny účinok na gumové nožičky prístroja, ktorý sa prejaví ich máknutím. Takisto sa nedá vylúčiť, že gumové nožičky nespôsobia stratu farby na povrchu nábytku. Ak je to nevyhnutné, postavte prístroj na nekĺzavý povrch.



Pokiaľ v budúcnosti budete potrebovať zlikvidovať tento výrobok, nezabudnite, že odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať v domácom odpade. Recyklujte tam, kde sú na to možnosti. Konzultujte s vaším miestnym úradom alebo predavačom o možnostiach recyklácie. (Smernica EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení)

**TYPOVÝ ŠTÍTKO JE UMIESTNENÝ NA ZADNEJ STRANE KRYTU PRÍSTROJA.**

## OBSAH BALENIA

- 1) drevené rádio.
- 2) kábel na príd. zariadenia
- 3) návod na obsluhu.


## UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

Predná strana

Prep.AM/FM/AUX./USB/SD/MMC


Ukazovateľ frekvencie

Reproduktor

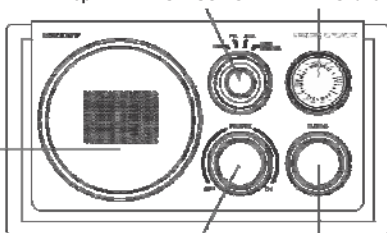

(HLASITOSŤ, ZAP./VYP.) Voľba stanice (LADENIE)

AUX. IN STOP ■ BACK ◀◀ PLAY/ PAUSE ▶▶ NEXT ▶▶ +10 TRACK USB/ SD/MMC SD/MMC SLOT USB PORT

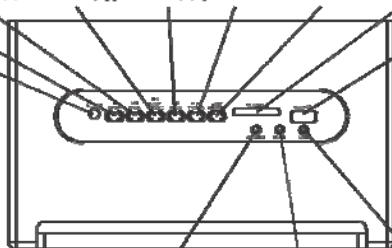


SD/MMC LED  
INDIKÁTOR

PLAY LED  
INDIKÁTOR

USB LED  
INDIKÁTOR

Zadná strana

Napájací kábel FM teleskopická anténa

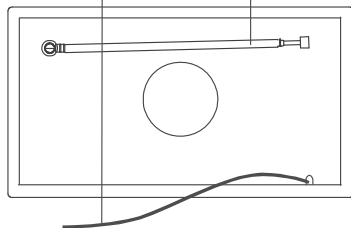

## PRED POUŽITÍM


Prístroj je navrhnutý na napájanie zo siete so striedavým napätím 230 V~50 Hz. Nikdy sa nepokúšajte prístroj napájať nestabilným zdrojom. V opačnom prípade sa môže prístroj poškodiť a hrozí nebezpečenstvo.

### NAPÁJANIE Z ELEKTRICKEJ SIETE

Pripojte napájací kábel do sieťovej zásuvky s 230 V ~ 50Hz. Prístroj je teraz pripravený na používanie.

## ZAPNUTIE A VYPNUTIE

Ak chcete zapnúť rádio, pootočte ovládačom VOLUME ON/OFF (HLASITOSŤ ZAP./VYP.) v smere hodinových ručičiek až kým nebudete počuť kliknutie. Ak chcete vybrať režim zvuku, otočte ovládačom AM/FM/AUX./USB/SD/MMC. Ak chcete vypnúť rádio, pootočte ovládačom VOLUME ON/OFF (HLASITOSŤ ZAP./VYP.) proti smeru hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť kliknutie.

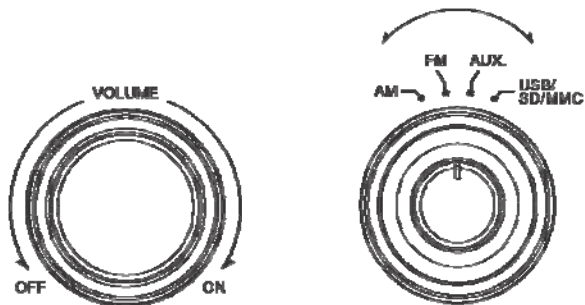


## PRÍPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA

K prístroju môžete pripojiť externý (prídavný) zvukový zdroj (napr. CD prehrávač alebo MP3 prehrávač) a počúvať ho cez reproduktory.


- 1) Pripojte jeden koniec kábla pre prídavný vstup (je súčasťou balenia) ku konektoru AUX. IN na jednotke.
- 2) Pripojte druhý koniec kábla ku konektoru slúchadiel alebo linkového výstupu externého zdroja.

Zapnite a používajte CD alebo MP3 prehrávač zvyčajným spôsobom. Hudba bude znieť z reproduktorov jednotky.

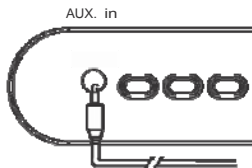

## NASTAVENIE HLASITOSTI

Ak chcete nastaviť hlasitosť, otočte ovládačom VOLUME ON/OFF (HLASITOSŤ ZAP./VYP.).

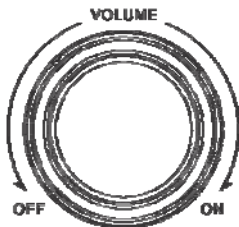


## POUŽÍVANIE RÁDIA

- Ak chcete počúvať rádio, nastavte ovládač AM/FM/AUX./SD/MMC do polohy AM alebo FM. Podsvietenie ukazovateľa frekvencie sa rozsvieti.
- Ak chcete prijímať signál FM, nastavte ovládač do polohy FM a vytiahnite teleskopickú FM anténu čo najviac a nasmerujte ju tak, aby ste dosiahli čo najlepší príjem.
- ak chcete prijímať signál AM, nastavte ovládač do polohy AM a nasmerujte prístroj tak, aby ste dosiahli čo najlepší príjem.
- Pomocou ovládača TUNING naladíte požadovanú stanicu.
- Pomocou ovládača VOLUME ON/OFF nastavte požadovanú hlasitosť.
- Ak chcete vypnúť rádio, nastavte ovládač VOLUME ON/OFF do polohy OFF. Podsvietenie ukazovateľa frekvencie sa vypne.

## POUŽÍVANIE USB/SD/MMC

Nastavte ovládač AM/FM/AUX./USB/SD/MMC do polohy USB/SD/MMC.



- 1) Pripojte USB disk alebo SD/MMC kartu do USB portu alebo do otvoru na SD/MMC karty. Príslušný LED indikátor sa rozsvieti.
- 2) Ak je pripojený USB disk aj SD/MMC karta, stlačením tlačidla USB/SD/MMC si vyberte režim USB alebo SD/MMC. LED indikátor zvoleného režimu sa rozsvieti, pričom druhý LED indikátor bude blikať.
- 3) Ak chcete prehrať skladbu, stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE **▶▶** a indikátor PLAY sa rozsvieti.
- 4) Stlačením tlačidla BACK **◀◀** alebo NEXT **▶▶** vyberte skladbu.



### AKO POZASTAVIŤ PREHRÁVANIE

Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE **▶▶** a indikátor PLAY začne blikať. Stlačte tlačidlo znovu, ak chcete pokračovať v prehrávaní, a LED indikátor PLAY sa rozsvieti.



### AKO ZASTAVIŤ PREHRÁVANIE

Stlačte tlačidlo STOP.



## PRESKOČENIE O +10/-10 SKLADIEB

Tlačidlo +10 TRACK vám umožní zakaždým preskočiť o 10 skladieb dopredu (+10). Ak napríklad prehrávate skladbu č. 1 a stlačíte tlačidlo +10, preskočíte na skladbu č. 11 (1+10=11). Môžete opakovane stlačať tlačidlo +10, ak chcete zakaždým preskočiť o 10 skladieb dopredu. (Ak napríklad prehrávate skladbu č. 1, jedným stlačením preskočíte na skladbu č. 11 (1+10=11). Opätovným stlačením preskočíte na skladbu č. 21 (11+10=21). Ak je dostupných menej ako 10 skladieb, preskočíte späť na skladbu č. 1.).



## ÚDRŽBA

Chráňte prístroj pred prudkými zmenami teploty a nadmerným prachom. V prípade potreby ho utrite suchou handričkou.

### Riešenie problémov

Problém	Riešenie
SD/MMC karta sa nedá vložiť.	Vložte kartu opačne.
Niektoré súbory z USB disku alebo SD/MMC karty sa nedajú prehrať.	Niektoré USB disky alebo SD/MMC karty nemusia byť kompatibilné s rádiom. Podporovaný je len formát MP3.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### RÁDIO

Frekvenčný rozsah:	FM 87,5 - 108 MHz AM 540 - 1600 kHz
Antény:	AM - zabudovaná feritová tyč FM - teleskopická anténa

Podporované súbory z USB/karty:	MP3
Typ USB portu:	USB 2.0
Maximálna kapacita USB disku:	2 GB
Typ karty:	SD/MMC
Maximálna kapacita karty:	2 GB

### VŠEOBECNÉ

Výstupný výkon:	4,5 W
Spotreba:	9 W
Reproduktor:	3½" 8 Ohm
Napájací zdroj:	Striedavý prúd: 230 V ~ 50 Hz

### Rozmery a hmotnosť

Rozmery:	224 (D) x 153 (H) x 130 (V) mm
Hmotnosť	3,9 kg

Vzhľadom k neustálym vylepšeniam sú zmeny technických parametrov vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.