
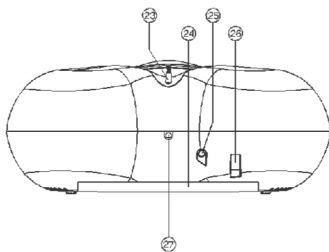


SK
 **SCOTT**
 SDM60

PRENOSNÝ SYSTÉM MP3/USB BOOM BOX


Návod na použitie

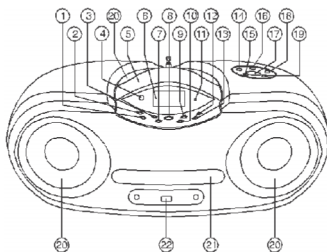

OVLÁDACIE PRVKY

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tlačidlo STOP ■ /BAND/CLEAR 2. Tlačidlo ID 3/DISPLAY 3. Tlačidlo B-SKIP/DOWN ◀◀ 4. INDIKÁTOR DIA KOVÉHO SENZORU 5. RUKOVĽA NA PRENÁŠANIE 6. LCD DISPLAY 7. Tlačidlo režimov MONO/STEREO/PLAY 8. CD PLAY / PAUSE ▶▶ 9. Tlačidlo F-SKIP / UP ▶▶▶ 10. Tlačidlo MEMORY/CLOCK ADJ. 11. INDIKÁTOR POHOT. REŽIMU 12. Tlačidlo M-UP/FOLDER UP 13. Tlačidlo TIMER/SLEEP | <ol style="list-style-type: none"> 14. Tlačidlo STANDBY 15. Tlačidlo OPEN/CLOSE 16. Tlačidlo FUNCTION 17. Tlačidlo PRESET EQ 18. Ovládanie hlasitosti + 19. Ovládanie hlasitosti - 20. REPRODUKTOR 21. DVIERKA pre CD 22. USB PORT ➔ 23. TELESKOPICKÁ ANTÉNA 24. PRIHRADKA NA BATÉRIE 25. PŘÍPOJKA PRE SLÚCHADLÁ 26. ZÁSUVKA PRE NAPÁJANIE 27. PŘÍPOJKA AUX IN |
|---|--|

DIA KOVÉ OVLÁDANIE

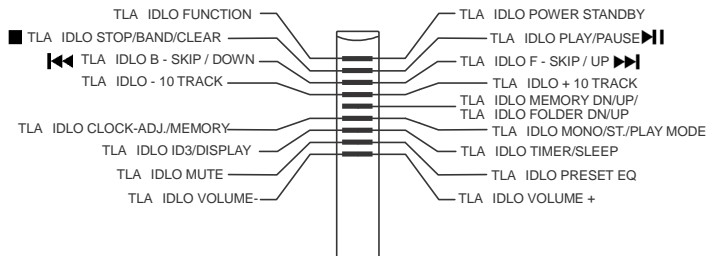

VÝSTRAHA

LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1

LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

VÝSTRAHA
NEVIDITE NĚ LASEROVÉ ŽIŘENÍ,
KE JE PŘÍSTROJ OTVORENÝ A
BLOKOVANIA ZRUŠENÉ. CHRÁŤE
SA PRED ZÁSAHOM LÚČOM!



Tento produkt obsahuje nízko-výkonné laserové zariadenie.

Výstraha: Nedotýkajte sa sošovky.

NEODHADZUJTE BATÉRIE DO OHŔA!

BEZPE NOSTNÉ UPOZORNENIE

Dodržiavajte nižšie uvedené odporúčania pre bezpečnú a primeranú prevádzku prístroja.

UMIESTNENIE

- Prístroj nepoužívajte v príliš horúcich, chladných, prašných alebo vlhkých priestoroch.
- Prístroj umiestnite na rovinný hladký povrch.
- Nebráňte prúdeniu vzduchu v okolí prístroja, preto prístroj neumiestnite na miesta s nedostatkom prúdením vzduchu, nezakrývajte ho textíliami a neklaďte ho na koberec.

BEZPE NOS

- Pri pripájaní a odpájaní elektrického kábla ťahajte za zástrčku, nie za kábel. Namáhanie kábla by mohlo viesť k jeho poškodeniu a následnému nebezpečenstvu.
- Ak zariadenie nebudete používať dlhšie čas, odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky.

STRIEDAVÉ NAPÄTIE

Skôr ako za nete prístroj používa, presvedčte sa, že jeho menovité napätie sa zhoduje s napätím miestnej elektrickej siete.

KONDENZÁCIA VLNKOSTI

- Ak sa prístroj nechá vo vykurovanej vlhkej miestnosti, môže v jeho vnútri dôjsť ku kondenzácii vodnej pary.
- Ak vnútri prístroja dôjde k vzniku kondenzátu, môže to negatívne ovplyvniť jeho fungovanie.
- Prístroj na 1 až 2 hodiny odpojte od elektriny, prípadne vykúrite miestnosť a nechajte ho vyschnúť. Až potom ho znovu zapojte do elektrickej siete.
- Kvôli dostatočnej ventilácii zaistite minimálne 5 cm voľného priestoru v okolí prístroja.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k obmedzeniu prúdenia vzduchu zakrytím ventilačných otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony a podobne.
- Na prístroj alebo do jeho blízkosti neumiestnite zdroje otvoreného ohňa, napríklad horiace sviečky.
- Pri likvidácii batérií buďte ohľaduplní k životnému prostrediu.
- Prístroj je vhodný na použitie iba v miernom podnebí.
- Prístroj chráňte pred vodou a vlhkosťou.
- Na prístroj nikdy neklaďte predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Zariadením pred úplným odpojením prístroja je elektrická zástrčka. Jej pripojenie do zásuvky by malo zostať voľné a neprístupné. Pred úplným odpojením prístroja od elektrického prúdu je nutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

V prípade problémov odpojte sieťový kábel a obráťte sa na kvalifikovanú servisnú osobu.



Symbol blesku vnútri trojuholníka je výstražná značka upozorujúca užívateľa na „nebezpečné napätie“ vnútri prístroja.

VÝSTRAHA

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! NEOTVÁRAJTE!

POZOR: V záujme zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom neodstraňujte kryt. Vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by si mohol opraviť užívateľ sám. Akýkoľvek servis preto prenechajte kvalifikovaným technikom.



Symbol výkričníka vnútri trojuholníka je výstražná značka upozorujúca užívateľa na dôležité pokyny súvisiace s príslušným produktom.

V prípade poruchy následkom elektrostatického výboja je nutné prístroj resetovať odpojením z elektrickej siete.

TYPOVÝ ŠTÍTK SA NACHÁDZA NA ZADNEJ STRANE KRYTU PŘÍSTROJA.


PRÍVOD ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA

POUŽITIE DOMÁCEJ ELEKTRICKEJ SIETE


Skôr ako za nete prístroj používa, uistite sa, že jeho menovité napätie sa zhoduje s napätím miestnej elektrickej siete.

POUŽITIE BATÉRIÍ


Elektrický kábel odpojte z prípojky na prístroji. Pripojením kábla dôjde k automatickému odpojeniu prívodu energie z batérie.



Ak dochádza k zoslabovaniu hlasitosti alebo ku skresleniu zvuku, vymeňte batérie za nové.



Dvierka batérie



Vložte batérie:

8 x 1,5 V (UM-2 alebo ve kos „C“)

ZAPNUTIE/VYPNUTIE A ZMENA FUNKCIE



1. Prívod energie zapnete/vypnete stlačením tlačidla STANDBY.
2. Opakovaným stlačením tlačidla FUNCTION môžete cyklicky meniť funkciu:
CD → USB → TUNER → AUX.



STANDBY

AUX IN

Pripojenie externého výstupu LINE OUT k AUX. Vstup IN na zadnej strane prístroja. Stlačením tlačidla FUNCTION a výberom režimu AUX. (KÁBEL AUX IN NIE JE SÚČASŤOU PRÍSLUŠENSTVA)



(Druhý koniec pripojte do externého zdroja)

ÚPRAVA NASTAVENIA ZVUKU

PRE NASTAVENIE HLASISTOTI

Tlačidlom VOLUME +/- sa upravuje hlasitosť, ktorá je zobrazená na displeji.



VOL. +
VOL. -

SÚKROMIE POČÚVANIA

Slúchadlá pripojte do vstupu pre slúchadlá (ø 3,5 mm stereo mini-jack). Po pripojení slúchadiel sa reproduktory automaticky odpoja.

PRE-SET EQ



PRESET EQ

Prednastavený EQ: FLAT, JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP.

Tlačidlom PRESET EQUALIZER sa volí výber požadovaného zvuku. Prednastavený režim je zobrazený na displeji.

MUTE ON/OFF (Zap./Vyp. stlmenie hlasitosti)



MUTE

Zapnutie a vypnutie stlmenia zvuku sa cyklicky mení stlačením tlačidla MUTE. Po nastlmení zvuku svieti príslušná značka. Stlmenie zvuku sa zruší v nasledujúcich prípadoch.

- a. Prístroj sa vypne a zapne.
- b. Dôjde k úprave hlasitosti tlačidlom VOL +/-.

SNASTAVENIE HODÍN


- Po vypnutí CD sa na jeho displeji zobrazia hodiny.
- Stla te tla idlo MEMORY CLOCK-ADJ., za nú blika islice hodín.
- Tla idlom **▶▶** F-SKIP/UP alebo **◀◀** B-SKIP/DOWN sa nastavujú islice hodín.
- Stla te tla idlo MEMORY CLOCK-ADJ., za nú blika islice minút.
- Stla te tla idlo **▶▶** F-SKIP/UP alebo **◀◀** B-SKIP/DOWN a nastavte islice minút.
- Znovu stla te tla idlo MEMORY CLOCK-ADJ., zobrazí sa správny as.

MEMORY/CLOCK-ADJ.




PO ÚVANIE RÁDIA

- Stla te tla idlo FUNCTION a vyberte režim Radio.
- Tla idlom STOP/BAND/CLEAR vyberte AM alebo FM.




- Tla idlom UP/DOWN (hore/dole) zvo te stanicu.



- Ako náhle sa za ne meni frekvencia, tla idlo uvo nite. Tuner preh adá zvolené pásmo nahor alebo nadol a vyh adá najbližšiu rozhlasovú stanicu. Po ukon ení vyh adávania sa zobrazí frekvencia prijímajnej stаницe.

- Ak rádio prijme stereofónne vysielanie FM, na LCD displeji sa zobrazí stereo indikátor FM (Stereo).




FUNKCIA PAMÄTE RÁDIA

Do pamäte je možné uloží až 20 vopred nastavených staníc v každom z režimov (FM i AM).


- Tla idlom **▶▶** F-SKIP/UP alebo **◀◀** B-SKIP/DOWN sa nastavuje požadovaná frekvencia.
- Stla te tla idlo MEMORY.
- Tla idlom M-UP/FOLDER UP na rádiu alebo dia kovom ovláda i zvo te islo v pamäti.
- Nastavenie potvrdíte tla idlom MEMORY.
- Tla idlom M-UP/FOLDER UP sa požadovaná frekvencia pre ita/na ita.

MEMORY / CLOCK-ADJ.

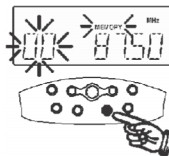


PRO LEPŠÍ P ÍJEM

FM



FM: Vytiahnite anténu a zme te jej polohu.

AM




AM: Otá ajte prístrojom zo strany na stranu.

Po použití: Vypnite tla idlo STANDBY.

PREHRÁVANIE KOMPAKTNÉHO DISKU


1. Stlať te tlačidlo FUNCTION a vyberte režim CD.



2. Tlačidlom OPEN/CLOSE sa otvorí dverka CD.



Displej CD



3. Vložte disk popisom nahor.



4. Tlačidlom OPEN/CLOSE sa otvorí dverka CD.

Pre CD: Na displeji sa zobrazí celkový počet skladieb a.

Pre MP3: Na displeji sa zobrazí celkový počet zložiek a skladieb.

Pre WMA: Na displeji sa zobrazí celkový počet zložiek a skladieb.

Pre USB: Na displeji sa zobrazí celkový počet zložiek a skladieb.

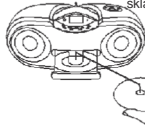

CD displej


5. Stlať te tlačidlo PLAY/PAUSE **▶▶**.

Po as bežného prehrávania kompaktného disku sa zobrazí číslo skladby „1“ a symbol ▶.


Po as prehrávania MP3 sa zobrazí číslo skladby „001“ a symbol ▶ a „MP3“.

Po as prehrávania WMA sa zobrazí číslo skladby „001“ a symbol ▶ a „WMA“.


Po as prehrávania USB sa zobrazí číslo skladby „001“ a symbol ▶ a „USB“.




CD displej



MP3 displej




WMA displej



USB displej

PRERUŠENIE PREHRÁVANIA

Stlať te tlačidlo PLAY/PAUSE **▶▶**. Za ne blika symbol ▶ a aktuálny as. Prehrávanie obnovíte opakovaným stlačením tlačidla.

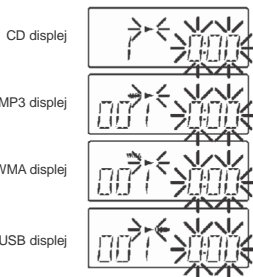

ZASTAVENIE PREHRÁVANIA


Stlať te tlačidlo STOP/BAND/CLEAR.

Pre CD: Zobrazí sa celkový počet a skladieb a as.

Pre MP3: Zobrazí sa celkový počet zložiek a skladieb.

Pre WMA: Zobrazí sa celkový počet zložiek a skladieb.

Pre USB: Zobrazí sa celkový počet zložiek a skladieb.



SKOK NA ZAČIATOK SKLADBY

- Stlať te jedno z tlačidiel **◀◀▶▶** pod a požadovaného smeru skoku.
- Prehrávanie sa obnoví na vybratej skladbe.
- Ak po as prehrávania raz stlať te tlačidlo **◀◀**, znovu sa začne predchádzajúca skladba.
- Ak po as prehrávania raz stlať te tlačidlo **▶▶**, prehrá sa nasledujúca skladba.

VOZRAŠENIE V RÁMCI SKLADBY

- Po as prehrávania podržte stlačené tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶** a uvoľnite ho, len o rozpoznáte hľadajúci pasáž skladby. V tomto bode sa potom obnoví bežné prehrávanie CD.




OPAKOVANIE, OPAKOVANIE ZLOŽKY A NÁHODNÉ PREHRÁVANIE

V režime STOP stla te tlačidlo režimu PLAY. CD sa prehráva s opakovaním jednej skladby, všetkých skladieb alebo s náhodným výberom poradia skladieb.


BEŽNÉ PREHRÁVANIE KOMPAKTNÉHO DISKU

Sekvencie režimov REPEAT (Opakova) >> REPEAT ALL (Opakova všetko) >> RANDOM (Náhodne) >> REPEAT OFF (Vypnú opakovanie).

V režime Repeat 1, sa zobrazí displej



V režime Repeat 2, sa zobrazí displej



V režime Mix, sa zobrazí displej



CD displej

PREHRÁVANIE MP3/WMA/USB

Sekvencie režimov REPEAT (Opakova) >> REPEAT FOLDER (Opakova zložku) >> REPEAT ALL (Opakova všetko) >> RANDOM (Náhodne) >> REPEAT OFF (Vypnú opakovanie).

V režime Repeat 1, sa zobrazí displej



V režime Repeat 2, sa zobrazí displej



V režime Repeat 3, sa zobrazí displej



V režime Mix, sa zobrazí displej



Displej MP3/WMA/USB


Poznámka k CD-R/RW

- Vzhľadom k neštandardizovanému formátu rozlíšenia / výroby diskov CD-R/RW nie je možné zaručiť kvalitu a výkon záznamu.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu prehrávania CD-R/RW vzhľadom k nemožnosti ovplyvniť podmienky zápisu, ako sú výkon PC, software pre zápis, vlastnosti média atď.
- Ani na jednu stranu disku CD-R/RW neumiestite upečené nálepky alebo značky. Mohlo by to spôsobiť jeho poruchu.
- Na disky CD-R/RW sa odporúča zaznamenávať iba audio súbory kvôli ich jednoduchému formátu.

FOLDER UP/DOWN (O zložku vyššie/nížšie)

- Tlačidlami FOLDER UP/DOWN vyberte požadovanú zložku.
- Tlačidlami NAHOR/NADOL vyberte požadované skladby.
- Tlačidlom PLAY/PAUSE spustíte prehrávanie. Na displeji sa zobrazí kód „MP3/WMA/USB“.

Tlačidlami FOLDER UP/DOWN vyberte požadovanú zložku. Tlačidlom NAHOR/NADOL vyberte požadovanú skladbu. Ovládača tlačidlo PLAY/PAUSE, NAHOR/NADOL a STOP/BAND/CLEAR je rovnaké ako pri kompaktných diskoch.

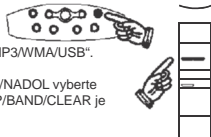

TLAČIDLO +10 / -10

Po skončení prehrávania sa tlačidlom +10 alebo -10 volí výber nasledujúcich alebo predchádzajúcich 10 skladieb.




OBSLUHA USB

1. USB disk alebo MP3 prehráva pripojte do USB portu.
2. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte režim USB.
3. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE a spustí sa prehrávanie.

Poznámka: USB konektor nepodporuje pripojenie pomocou predlžovacieho kábla USB a nie je určený pre priamu komunikáciu s počítačom. Výrobca nie je zodpovedný za použitie nosiča USB disku alebo MP3 prehrávača a vzhľadom k nemožnosti ovplyvniť podmienky nahrávania, kapacitu zariadenia, kompatibilitu jeho rozhraní a pod. Vzhľadom k odlišným formátom môže dôjsť k tomu, že prehrávanie niektorých USB diskov alebo MP3 prehrávačov bude trvať dlhšie, alebo sa vôbec nepodarí.

Displej USB



TLA IDLO ID3 DISPLAY

- Po as prehrávania MP3 možno cyklicky zobrazi informácie o názve piesne, albumu a mene interpreta stla ením tla idla ID3.
- Title - názov skladby → Artist - meno interpreta → Album - názov albumu →
- Opakovaným stla ením ID3 zrušíte zobrazenie ID3.





PROGRAMOVANÉ PREHRÁVANIE

BEŽNÉ PREHRÁVANIE KOMPAKTNÉHO DISKU

Programované prehrávanie umož ňuje prehráva skladby na disku v požadovanom poradí. Naprogramova možno až 60 skladieb.

- Stla te tla idlo MEMORY.
- Tla idlami $\lll\lll\lll$ vyberte íslo skladby.
- Skladbu uložte do pamäte stla ením tla idla MEMORY.
- Zopakujte kroky 2 a 3, kým nenaprogramujete všetky skladby.
- Stla te tla idlo $\lll\lll$ a spusti sa prehrávanie. Na displeji CD sa zobrazí kód MEMORY.
- Programované prehrávanie zastavíte stla ením tla idla STOP.
- Prehrávanie programu obnovíte stla ením tla idiel MEMORY a PLAY/PAUSE.
- Tla idlom „STOP/BAND/CLEAR“ naprogramovanú pamä vymažete.

CD displej




PREHRÁVANIE MP3/WMA/USB

Programované prehrávanie umož ňuje prehráva zložiek/albumov alebo skladieb na disku v požadovanom poradí. Naprogramova možno až 60 zložiek/albumov alebo skladieb.

- Stla te tla idlo MEMORY.
- Tla idlom M-UP/FOLDER UP vyberte požadované zložky.
- Zložku uložte do pamäte stla ením tla idla MEMORY.
- Tla idlami $\lll\lll\lll$ vyberte íslo skladby.
- Skladbu uložte do pamäte stla ením tla idla MEMORY.
- Zopakujte kroky 2 a 5, kým nenaprogramujete všetky skladby.
- Stla te tla idlo $\lll\lll$ a spusti sa prehrávanie. Na displeji CD sa zobrazí kód MEMORY.
- Programované prehrávanie zastavíte stla ením tla idla STOP.
- Prehrávanie programu obnovíte stla ením tla idiel MEMORY a PLAY/PAUSE.
- Tla idlom „STOP/BAND/CLEAR“ naprogramovanú pamä vymažete.


Displej MP3/WMA/USB



Poznámka: Programovanie je aktívne, iba ke je prehráva v režime STOP.


NASTAVENIE FUNKCIE SPÁNKU SLEEP

- Ak chcete zaspáva s hudbou, podržte chví v stla ené tla idlo SLEEP.
- Funkciu spánku rádia alebo CD prehráva a možno nastavi tak, aby sa pred automatickým vypnutím prehrávalo po dobu 90, 80, 70 až 10 minút $\lll\lll\lll$



NASTAVENIE ASOVÉHO SPÍNA A

- Prístroj prepnite do pohotovostného režimu stla ením tla idla STANDBY.
- Podržte stla ené tla idlo TIMER/SLEEP, zobrazí sa kód ON TIME, potom TIMER a za nú blika íslice hodín. Hodinu nastavíte tla idlami SPÁ / ALEJ. Nastavenie potvr te stla ením tla idla TIMER/SLEEP. Teraz za nú blika íslice minút, nastavte ich tla idlami SPÁ / ALEJ. Potvr te stla ením tla idla TIMER/SLEEP. Zobrazí sa kód OFF TIME. Pri nastavení asu vypnutia (OFF TIME) postupujte rovnako ako v prípade ON TIME.
- Po nastavení asu vypnutia môžete zvoli aj funkciu asového spína a (CD, USB, TUNER, AUX) a to tla idlom FUNCTION. Výber potvr te stla ením tla idla TIMER/SLEEP.
- Potom stla te tla idlo SPÁ alebo ALEJ a zvo te hlasitos zvuku. Potvr te tla idlom TIMER/SLEEP.

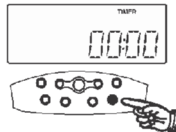

ÚDRŽBA

ISTENIE CD

Ak CD preskakuje alebo sa neprehráva, disk je možno potrebné oisti. Pred prehrávaním utrite disk istou mäkkou tkaninou smerom od stredu von. Po použití uložte disk do obalu.



ISTENIE ZARIADENIA

Pri istení zariadenia nepoužívajte agresívne chemikálie. Prístroj jemne otrite mäkkou tkaninou.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Ak sa vyskytne divný údaj na displeji alebo problém s obsluhou prístroja, odpojte sie ový kábel a vyberte batérie. Po kajte najmenej 5 sekúnd, a potom znovu pripojte sie ový kábel alebo vložte batérie.

VÝSTRAHA

Ak by sa dverka CD otvorili pred dokon ením na ítanie CD, ozve sa zvuk zaseknutia. Problém odstráňte zatvorením dverok CD.

TECHNICKÉ ÚDAJE

AS CD

Kanály:	2 kanály
Pomer S/N:	60 dB
Skreslenie a kolísanie:	nerozpoznate né
Vzorkovací kmito et:	44,1 kHz 8 x prevzorkovanie
Kvantizácia:	16bitový DA prevodník
Zdroj optického lú a:	polovodi ový laser
Vinová d ŕka	790 nm

AS RÁDIO

Rozsah ladenia:	FM 87,5 - 108 MHz AM 522 - 1620 kHz
Antény:	AM zabudovaná feritová anténa FM prúťová anténa

VŠEOBECNÉ

Výstupný výkon:	2 W + 2 W
Príkon:	13 W
Reproduktor:	4" 8 OHM
Vstup pre slúchadlá:	3,5 mm
Zdroj elektrického napájania:	AC : 230V – 50Hz DC : 12V 8 x 1.5V (UM2 / ve kos „C“)
Rozmery:	420 (D) x 238 (H) x 174 (V)mm
Hmotnos	3,15 Kg

Vzh adom k neustálemu zdokona ovaniu špecifikácie technických parametrov podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Kde možno prístroj umiestni :

Sú asný nábytok sa povrchovo upravuje širokou škálou lakov a syntetických náterov ošetrených ve kým množstvom istiacich prostriedkov. Preto nemožno celkom vylú i možnos , že niektoré z týchto substancií obsahujú zložky, ktoré by mohli nepriaznivo reagova s gumovými pátkami výrobku a spôsobí ich degradáciu. Gumové pátky prístroja môžu spôsobi zafarbenie povrchu nábytku. Ak je to nutné, umiestnite prístroj na nek zavý povrch.



Ke budete v budúcnosti potrebova tento výrobok zlikvidova , nezabudnite, že odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidova s domácim odpadom. Recyklujte tam, kde sú na to možnosti. Možnosti recyklácie konzultujte s vaším miestnym úradom alebo predajcom (Smernica EU o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení).

Typ výrobku: SCOTT SDM 60

Výrobné číslo / výrobní číslo:

Dátum predaja / datum prodeje:

Pečiatka/razítko a podpis predajcu/prodejce:

Záručné podmienky:

1. Nepotvrdený, neúplný alebo prepisovaný záručný list je neplatný.
Vo vlastnom záujme pri kúpe žiadajte o jeho úplné a riadne vyplnenie.
2. Počas doby záruky výrobca garantuje bezplatné odstránenie závad vzniknutých na tovare výrobnou chybou materiálu.
3. Záruka sa nevzťahuje: - na bežnú údržbu a čistenie, na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. poruchy v el. sieti, nevhodné prevádzkové podmienky...
- na závady spôsobené mechanickým poškodením, dopravou, nesprávnou manipuláciou v rozpore s návodom na obsluhu, živelnou pohromou...
- na nadmerné opotrebenie výrobku.
4. Záruka zaniká v prípade neautorizovaného zásahu do prístroja.
5. Reklamovaný tovar bude prevzatý v predajni, kde bol zakúpený, servisnom stredisku alebo na adrese uvedenej na záručnom liste.
6. Tovar bude dopravený do predajne servisu zabalený, s kompletným príslušenstvom. Znečistený výrobok servis nepreberie!!!
7. Pri reklamácií predloží zákazník doklad o kúpe výrobku, alebo jeho kópiu spolu so záručným listom.
Inak nebude na výrobok poskytnutá záručná oprava a servis bude považovať túto opravu za pozáručnú!
8. Záručná doba sa predlžuje o čas, po ktorý bol výrobok v oprave. Záručná doba je 2 roky, v zmysle Novely 07 150/2004 Z z.

Záruční podmínky:

1. Nepotvrzený, neúplný anebo přepsaný záruční list je neplatný.
Ve vlastním zájmu při koupě žádejte jeho úplné a korektní vyplnění.
2. V průběhu záruční lhůty výrobce garantuje bezplatné odstranění výrobních a materiálových vad vzniklých na zboží.
3. Záruka se neposkytuje: - na běžnou údržbu a čištení, na závady způsobené vnějšími vlivy, např. poruchy v el. síti, nevhodné provozní podmínky...
- na závady způsobené mechanickým poškozením, dopravou, nesprávnou manipulací v rozporu s návodem na obsluhu, živelnou pohromou...
- na nadměrné opotřebení výrobku.
4. Záruka zaniká v případě neautorizovaného zásahu do přístroje.
5. Reklamované zboží bude převzato v prodejně kde bylo zakoupeno, v servisním středisku a nebo na adrese uvedené v záručním listu.
6. Zboží bude dopraveno do prodejny servisu zabalené a s kompletním příslušenstvím. Znečištěné zboží servis nepřevzeme!
7. Při reklamaci předloží zákazník doklad o koupi zboží a nebo jeho kopii společně se záručním listem.
Jinak nebude možné pro dané zboží poskytnout záruční opravu a servis bude muset brát tuto reklamaci jako pozáruční!
8. Záruční lhůta je 2 roky od nákupu zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.

Centrum uplatnenia/uplatnění reklamácie/reklamace Slovenská republika/Česká republika:



LC Trading s.r.o., Bratislavská 45, 917 02 Trnava, Slovensko
Tel. +421 33 29 33 110, FAX + 421 33 29 33 107
www.lctrading.sk, www.scottauudio.sk

