




XK 10 W

Drevený LED Rádio budík

Užívateľská príručka / Návod na použitie



Kvôli bezpečnej a adekvátnej prevádzke sa riadte nasledovnými pokynmi.

INŠTALÁCIA

- Zariadenie nepoužívajte v príliš horúcom, chladnom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
- Zariadenie umiestnite na rovny a plochý povrch.
- Neblokujte prúdenie vzduchu v okolí zariadenia tým, že zariadenie umiestnite na miesta s nedostatočnou ventiláciou, zakrytím zariadenia pokrývkou či umiestnením zariadenia na koberec.
- Na prístroj nikdy nekladte zdroje otvoreného ohňa ako sú napríklad sviečky.
- Prístroj používajte iba v miernom podnebí (nie v tropickom podnebí).
- Prístroj nevystavujte kvapkaniu a špliechaniu.
- Na zariadenie neumiestňujte predmety obsahujúce tekutiny, ako sú napríklad vázy.

BEZPEČNOSŤ

- Keď napájací kábel pripájate, alebo skôr odpájate z elektrickej zásuvky, uchopte zástrčku, a neťahajte za samotný kábel. Ťahanie za kábel ho môže poškodiť a môže to byť nebezpečné.
- Prípojka zdroja elektrického napájania musí byť vždy prístupná a prevádzkyschopná.
- Ak zariadenie nebudete používať dlhší čas, prívodný napájací kábel z elektrickej zásuvky odpojte.

NAPÄTIE STRIEDÁVEHO PRÚDU

- Pred použitím sa uistite, že predpísané napätie zariadenia sa zhoduje s napätím v zásuvke.

KONDENZÁCIA

- Ak dôjde vnútri zariadenia ku kondenzácii, nemusí fungovať korektné.
- V takomto prípade, skôr ako zariadenie znovu zapnete, nechajte ho 1 až 2 hodiny postáť alebo vyhrievajte miestnosť a zariadenie pred použitím vysušte.
- Kvôli dostatočnému vetraniu zaistite okolo zariadenia voľný priestor minimálne 5 cm.
- Ventiláčne otvory neblokujte predmetmi ako sú napríklad noviny, obrusy, záclony, atď.



Symbol blesku v strede trojuholníka je výstražným znamením upozorňujúcim užívateľa na nebezpečné napätie vo vnútri zariadenia.

POZOR!

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! NEOTVÁRAŤ!

UPOZORNENIE: Aby sa predišlo riziku zásahu elektrickým prúdom, neodoberajte kryt. Vnútri zariadenia nie sú žiadne súčiastky, ktoré by si užívateľ mohol opraviť sám. Akýkoľvek servis zverte kvalifikovanému personálu.



Symbol výkričníka vnútri trojuholníka je výstražná značka upozorňujúca užívateľa na dôležité inštrukcie súvisiace s produktom.

V prípade narušenia funkčnosti následkom elektrostatického výboja je nutné zariadenie resetovať tak, že ho odpojíte od hlavného zdroja napätia.

SK 1


OBSAH BALENIA

1. Zariadenie

2. Uživatelská príručka / Návod na použitie

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. TLAČIDLO NASTAVENIA HODÍN
2. TLAČIDLO NASTAVENIA MINÚT
3. TLAČIDLO SLEEP (spánok)
4. TLAČIDLO SNOOZE (ešte si zdiemnuť)
5. TLAČIDLO ALARM/OFF (alarm/vyp.)
6. TLAČIDLO NASTAVENIA ČASU
7. INDIKÁTOR ALARMU
8. ZOBRAZENIE HODÍN NA DISPLEJI
9. NAPÁJACÍ KÁBEL
- (zasúva sa do nástennej elektrickej zásuvky)
10. SPÍNAČ ALARMU (OFF/BUZZER/NATURE)
11. PRIEHRADKA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE HODÍN
12. Reproduktor

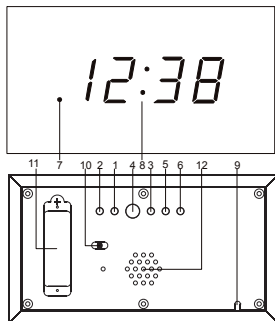

VKLADANIE BATÉRIÍ

Vložte záložnú batériu hodín

Zálohovanie hodín

Čas hodín a budíka je možné zachovať pri výpadku dodávky elektriny, 9V batériami typu „6F22“ (nedodávajú sa). Počas výpadku dodávky elektriny je možné, že hodiny budú pár minút meškať alebo nadbehnú, v takomto prípade treba hodiny znovu nastaviť.

Vkladanie batérií

1. Odoberte kryt priehradky batérií na zadnej časti zariadenia tak, že odstránite skrutku, ktorá kryt pridržiava.
2. Do priehradky batérií vložte 9V batérie typu „6F22“ (odporúčame alkalické batérie) tak, aby sa ich polarita zhodovala s náčrtom vo vnútri priehradky.
3. Kryt priehradky batérie založte späť a zaistite ho skrutkou.

Poznámka: Kvôli optimálnemu výkonu by sa batérie mali vymieňať každých 6 mesiacov.



Upozornenia pri používaní batérie

1. Používajte iba batériu špecifikovanej veľkosti a typu.
2. Uistite sa, že pri vkladaní batérií dodržiavate správnu polaritu batérií tak, ako je to naznačené na priehradke batérií. Obrátenie batérií môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
3. Vybité batérie sa musia vybrať, aby sa zabránilo možnému vytečeniu elektrolytu.
4. Batériu zlikvidujte podľa predpisov o životnom prostredí.

Poznámky k záložnej batérii hodín

Nezabúdajte, že toto zariadenie nebude plnohodnotne fungovať, pokiaľ sú jeho jediným zdrojom energie batérie. Batérie len zabezpečujú záložný systém v prípade výpadku alebo prerušenia prúdu.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Pripájanie zdroja energie

Koncovku napájacieho kábla zasuňte do zásuvky elektrickej siete so striedavým prúdom 230V ~ 50Hz. LED displej bude blikať.

Nastavenie času a alarmu budíka

Nastavenie hodín

1. Hodiny nastavíte podržaním stlačeného tlačidla **TIME** a stlačením tlačidla **HOURL**.
2. Minúty nastavíte podržaním stlačeného tlačidla **TIME** a stlačením tlačidla **MINUTE**.

Nastavenie budíka

1. Hodiny nastavíte tak, že podržíte stlačené tlačidlo **ALARM/OFF** a stlačíte tlačidlo **HOURL**.
2. Minúty nastavíte tak, že podržíte stlačené tlačidlo **ALARM/OFF** a stlačíte tlačidlo **MINUTE**.

Prevádzka alarmu


Zariadenie umožňuje voľbu medzi prebúdzaním sa na zvuk bzúčiaka alebo na zvuky prírody.

1. Čas alarmu sa zobrazí, keď podržíte stlačené tlačidlo **ALARM/OFF**.

2. Čas alarmu sa nastavuje podľa krokov popísaných v sekcii

„Nastavenie času alarmu“.

3. Zvuk bzúčiaka alebo zvuky prírody nastavíte prepnutím spínača **ALARM** do pozície **BZUČIAK** alebo **PRÍRODA**. Indikátor alarmu sa zobrazí v ľavom dolnom rohu na displeji hodín.
4. Keď nadíde čas, na ktorý bol alarm nastavený, rozozvučí sa zvuk alarmu podľa zvoleného režimu (bzúčiak alebo zvuky prírody).
5. Alarm zastavíte tlačidlom **ALARM/OFF**. Alarm sa znovu spustí nasledujúci deň.
6. Ak chcete alarm vypnúť natrvalo, prepínač **ALARMU** prepnete do polohy **OFF**. Indikátor alarmu z displeja zmizne.



Funkcia Snooze (ešte si zdiemnuť)

Keď zaznie budík, stlačte tlačidlo **SNOOZE**, čím budík dočasne zastavíte, pričom znova zaznie po 9 minútach. Ak funkciu **SNOOZE** chcete zrušiť, ale alarm ponechať na nasledujúci deň, stlačte tlačidlo **ALARM/OFF**.





Funkcia Sleep (spánok)

Táto funkcia vám umožňuje naprogramovať zvuky prírody tak, aby sa vyplli po uplynutí zadanej časovej periódy (až do 1 hodiny a 59 minút).

1. Podržte stlačené tlačidlo **SLEEP**. Na displeji sa zobrazí „0:59“. Zvuky prírody sa zapnú.
2. Ak chcete nastaviť čas na hodnotu rovnakú alebo nižšiu ako 59 minút, podržte stlačené tlačidlo **SLEEP** a stlačte tlačidlo **MINUTE**, čím nastavíte časové periódy: vždy, keď stlačíte tlačidlo, časová perióda sa skráti, až pokiaľ nedosiahne 0.
3. Ak chcete nastaviť časovú dobu na viac ako 59 minút, podržte stlačené tlačidlo **SLEEP** a stlačte tlačidlo **HOUR** tak, aby ste dobu prepli na "1:59". Minúty nastavíte tak, že podržíte stlačené tlačidlo **SLEEP** a stlačíte tlačidlo **MINUTE**.
4. Keď predvolená perióda uplynie, zvuky prírody sa automaticky vypnú.
5. Ak chcete funkciu spánku zrušiť skôr, ako predvolená perióda uplynie, stlačte tlačidlo **SNOOZE** a zvuky prírody sa okamžite vypnú.

ÚDRŽBA

Starostlivosť a údržba

Zariadenie odpojte od elektrického napájania a povrch prístroja očistite od prachu a nečistôt iba jemnou tkaninou navlhčenou v mydlovej vode. Na čistenie krytu nepoužívajte benzén, nedidlo ani žiadne podobné chemikálie.



Ak v budúcnosti bude nutné tento výrobok zlikvidovať, nezabúdajte na to, že elektrické výrobky je zakázané likvidovať spoločne s domácim odpadom.

Ak máte možnosť, výrobok recyklujte.

O informácie o recyklovaní požiadať miestne úrady alebo svojho predajcu.

(Smernica EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení)

TECHNICKÉ ÚDAJE / PARAMETRE / ŠPECIFIKÁCIE

Všeobecné

Príkon

2,5 W

Reproduktor

Priemer 40 mm, impedancia 8 Ohmov

Zdroj napájania

Vstup: Striedavý prúd 230V ~ 50Hz

Záložná batéria hodín

9V "6F22" (nedodáva sa)

Rozmery

110 (V) x 60 (Š) x 20 (H) mm

Hmotnosť

0,8 kg

Poznámka: Následkom neustáleho vývoja sa špecifikácie technických parametrov môžu zmeniť, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

SK 4



ZÁRUČNÝ LIST SCOTT ZÁRUČNÍ LIST

Typ výrobku: SCOTT XK 10 W

Výrobné číslo / výrobní číslo:

Dátum predaja / datum prodeje:

Pečiatka/razítko a podpis predajcu/prodejce:

Záručné podmienky:

1. Nepotvrdený, neúplný alebo prepisovaný záručný list je neplatný. Vo vlastnom záujme pri kúpe žiadajte o jeho úplné a riadne vyplnenie.
2. Počas doby záruky výrobca garantuje bezplatné odstránenie závad vzniknutých na tovare výrobnou chybou materiálu.
3. Záruka sa nevzťahuje: - na bežnú údržbu a čistenie, na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. poruchy v el. sieti, nevhodné prevádzkové podmienky..., - na závady spôsobené mechanickým poškodením, dopravou, nesprávnou manipuláciou v rozpore s návodom na obsluhu, živelnou pohromou..., - na nadmerné opotrebenie výrobku.
4. Záruka zaniká v prípade neautorizovaného zásahu do prístroja.
5. Reklamovaný tovar bude prevzatý v predajni, kde bol zakúpený, servisnom stredisku alebo na adrese uvedenej na záručnom liste.
6. Tovar bude dopravený do predajne servisu zabalený, s kompletným príslušenstvom. Znečistený výrobok servis nepreberie!!!
7. Pri reklamácii predloží zákazník doklad o kúpe výrobku, alebo jeho kópiu spolu so záručným listom.
Inak nebude na výrobok poskytnutá záručná oprava a servis bude považovať túto opravu za pozáručnú!
8. Záručná doba sa predlžuje o čas, po ktorý bol výrobok v opravě. Záručná doba je 2 roky, v zmysle Novelu 07 150/2004 Z z.

Záruční podmínky:

1. Nepotvrzený, neúplný anebo přepsaný záruční list je neplatný. Ve vlastním zájmu při koupě žádejte jeho úplné a korektní vyplnění.
2. V průběhu záruční lhůty výrobce garantuje bezplatné odstranění výrobních a materiálových vad vzniklých na zboží.
3. Záruka se neposkytuje: - na běžnou údržbu a čištění, na závady způsobené vnějšími vlivy, např. poruchy v el. síti, nevhodné provozní podmínky..., - na závady způsobené mechanickým poškozením, dopravou, nesprávnou manipulací v rozporu s návodem na obsluhu, živelnou pohromou..., - na nadměrné opotřebení výrobku.
4. Záruka zaniká v případě neautorizovaného zásahu do přístroje.
5. Reklamované zboží bude převzato v prodejně, kde bylo zakoupeno, v servisním středisku anebo na adrese uvedené v záručním listu.
6. Zboží bude dopraveno do prodejny servisu zabalené a s kompletním příslušenstvím. Znečistěné zboží servis nepřevzeme!
7. Při reklamaci předloží zákazník doklad o koupi zboží anebo jeho kopii společně se záručním listem.
Jinak nebude možné pro dané zboží poskytnout záruční opravu a servis bude muset brát tuto reklamaci jako pozáruční!
8. Záruční lhůta je 2 roky od nákupu zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.

Centrum uplatnenia/uplatnění reklamácie/reklamace Slovenská republika/Česká republika:



LC Trading s.r.o., Bratislavská 45, 917 02 Trnava, Slovensko
Tel. +421 33 29 33 110, FAX + 421 33 29 33 107
www.lctrading.sk, www.scottaudio.sk

